



Installation Instructions/ 사용설명서

Dishwasher/ 식기세척기

DW60M9995UM/ DW60M9995BB

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

찾아보기

주의사항	3	세척 코스 살펴보기	39
경고/주의 기호	3	[Auto (자동)] 코스	39
설치 관련	3	[Eco (표준)] 코스	39
전원 관련	4	[Intensive (강력)] 코스	40
사용 관련	5	[Delicate (섬세)] 코스	40
청소 관련	7	[Daily 55' (급속)] 코스	40
폐기 관련	7	[Quick (간편)] 코스	41
		[Self Clean (셀프클린)] 코스	41
설치하기	8	세척 코스 표	42
설치 전 주의사항	8	그릇 넣고 사용하기	43
부품 및 도구 확인하기	8	상단 식기 바구니 높이 조정하기	43
부속품	9	상단 식기 바구니에 식기 넣기	44
도구	10	최상단 수저 바구니	44
설치 공간 확인하기	11	하단 식기 바구니에 그릇 넣기	45
설치 방법	12	하단 식기 바구니 활용하기	46
걸레받이 설치하기	25	Dacor iQ Kitchen 앱 사용하기	47
사용 전 알아두기	27	청소 및 관리하기	49
사용자 설정 모드	27	세척통 청소하기	49
이물질 치우기	28	필터 청소하기	49
식기세척기에 부적합한 항목	28	노즐 청소하기	51
각 부분의 이름	29	식기세척기 보관하기	52
		워터윌리플렉터 관리하기	52
세제와 린스 사용하기	31	고장신고 전 확인하기	53
세제 넣고 사용하기	31	제품규격	57
린스 넣고 사용하기	33	폐 전자 제품 처리안내	58
버튼의 기능 살펴보기	34	제품보증서	59
		사용설명서 보러가기	60

주의사항

제품의 외관 및 규격은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

경고/주의 기호

경고

매우 위험하니 꼭 따라야 합니다.

주의

지키지 않을 경우 상해나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

참고

제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.



사용 설명서를 반드시 읽어주세요.

설치 관련

경고

전원은 교류 220 V/60 Hz 정격 15 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

- 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

세척기 위에 촛불, 담뱃불, 모기향 등을 올려놓거나 전기난로 등의 화기와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

카펫 위, 습기가 많은 곳(목욕탕)이나 비바람(눈, 비)에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.

정격 퓨즈 이외의 것(구리, 철사 등)을 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

세척기 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 세척기가 변형될 우려가 있습니다.

110 V~인 승압용 변압기를 이용하여 220 V~로 변환하여 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

바닥에 환기 개구부가 있는 모델의 경우, 이 개구부가 카펫 등 바닥재에 의해 환기구가 막히지 않도록 주의하세요.

주의사항

안전을 위해서 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요. 또한, 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
- 콘센트에 접지단자가 있더라도 접지단자 내부 배선이 연결되어 있지 않을 때는, 반드시 별도 접지를 해야 합니다.

⚠ 주의

제품이 무거우므로 포장을 풀거나 옮길 때는 반드시 두 사람 이상이 운반하여 주세요.

- 제품 파손 또는 상해의 원인이 될 수 있습니다.

설치 후 반드시 호스의 연결부에 물이 새는지 확인하세요.

- 나사가 풀어져 있으면 물이 새어 감전 및 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.

바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.

- 이상 진동이나 소음, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

전원 관련

⚠ 경고

손상된 전원 코드는 감전의 위험이 있으므로 반드시 제조사, 제조사의 서비스 인력 또는 이에 준하는 자격을 갖춘 기술자에 의해 교체해야 합니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나, 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 뽑 때는 반드시 플러그를 잡아서 뽑고, 젖은 손으로는 플러그를 잡지 마세요. 전원 플러그가 헐거운 상태에서도 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

정기적으로 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

온도과승방지장치를 부주의로 리셋하여 생기는 위험요소를 피하기 위해 이 기기는 타이머 같은 외부 절환장치를 통해 전원을 공급해서는 안되며, 설비에 의해 정기적으로 온/오프 개폐되는 회로에 연결하지 마세요.

⚠ 주의

장기간 사용하지 않을 때는 급수 연결기의 잠금 밸브를 잠그고 전원코드를 빼 주세요.

- 물이 새어 감전 및 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.

사용 관련**⚠ 경고**

본 제품은 해당 보호자가 제품 사용을 관리 감독하는 경우를 제외하고 아동, 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람, 미숙련자 또는 비전문가가 사용할 수 없습니다.

어린이가 식기세척기를 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.

- 어린이가 세척기 내에 갇혀 질식사할 위험이 있습니다.
- 식기세척기 문에 손이 끼거나 상해의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 어린아이들이 장난으로 가지고 놀지 않도록 보호자의 주의 관찰이 필요합니다.

식기세척기 문이 열린 채로 식기세척기 문 위에 앉거나 기대지 마세요.

- 특히 어린이를 주의 시켜 주세요.
- 상해 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품이 넘어질 우려가 있습니다.

어린이가 세제를 먹거나 세제 물 (잔수)을 먹지 않도록 하세요.

- 구강 화상, 구토 및 호흡곤란 등의 위험이 있습니다.
- 만약 삼켰을 경우에는 물을 마시거나 토하도록 한 후 의사의 지시를 받아 주세요.

동작 중 세척기 밑에 손을 넣거나 금속 물건을 넣지마세요.

- 세척기 밑에는 전장물이 있어 감전 및 상해 위험이 있습니다.

배수되는 물에는 손을 대지마세요.

- 물이 뜨거우므로 화상의 위험이 있습니다.

건조 중 증기가 배출될 때 뜨거우므로 주의하세요.

- 증기가 뜨거우므로 화상의 위험이 있습니다.
- 특히 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하세요.

서비스 기사 이외의 사람이 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.

주의사항

동작 중 식기세척기 문을 갑자기 열지마세요.

- 뜨거운 물이 될 수 있습니다. 식기세척기 문을 3 cm 정도 열어서 동작이 멈춘 것을 확인한 후, 식기세척기 문을 서서히 여세요 (식기세척기 문이 열리면 자동으로 일시 정지 됩니다).

배수 불량에 되지 않는지 확인하세요.

- 배수 불량이나 배수구가 막혀 세척기가 침수된 상태로 사용하면, 누전에 의한 화재나 감전의 위험이 있습니다.

가연성 가스 누설 및 인화성 물질 (석유, 벤젠, 가솔린, 신나, 알코올 등)의 근처에서 사용하거나 가까이 두지마세요. 또한 이것들이 묻은 식기류를 세척하지 마세요.

- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

물에 젖은 손으로 식기세척기를 동작시키지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

가스(도시가스, 프로판가스 등)가 썰 때는 제품이나 전원코드를 만지지 말고 바로 환기하세요.

- 환기 팬은 사용하지 마세요. 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

식기 바구니를 꺼내어 다른 곳에 두지마세요.

- 어린아이가 제품에 들어가 질식사할 위험이 있습니다.

제품에 이상이 있거나 고장일 경우에는 전원 플러그를 뽑아주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

주의

반드시 가정용 식기세척기 전용세제 및 린스 (행굼제)를 사용하세요.

- 일반세제 및 린스를 사용하면 거품이 많이 발생하여 감전, 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 사용한 전용세제는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

린스 넣는 곳에는 가정용 식기세척기 전용 린스 이외는 넣지 마세요.

- 변형되거나 세척이 되지 않으며 고장의 원인이 됩니다.

열에 약한 것이나 너무 가벼운 그릇 등은 넣지 마세요.

- 변형되거나 세척이 되지 않으며 고장의 원인이 됩니다.

가정용 식기세척 외의 용도로 사용하지 마세요.

- 폭발, 화재나 제품 손상의 위험이 있습니다.

칼 등 날카로운 기구가 식기 바구니나 고무에 찍히지 않도록 손잡이가 위를 향하도록 놓아서 사용하세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

제품에 세제 및 오물이 묻었을 경우 부드러운 천에 물을 약간 묻혀 닦아주세요.

- 그대로 방치하면 제품 또는 플라스틱 부품이 변형될 수 있습니다.

평상시에는 식기세척기 문을 열어 둔 채로 두지마세요.

- 부주의한 실수로 인해 위험이 발생할 수 있습니다.

제품 구입 시 동봉된 새 호스 세트를 사용해야 하며, 기존 호스를 재사용하지 마세요.

송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.

- 고장 또는 감전의 위험이 있습니다.

청소 관련

⚠ 경고

청소 시 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소 시 벤젠, 신나 등을 사용하여 청소하지 마세요.

- 사용 시 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

청소할 때나 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주세요.

- 물 침투나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전 화재의 원인이 됩니다.

폐기 관련

⚠ 경고

포장재(비닐, 스티로폼)은 아이들의 손이 닿지 않게 폐기하세요.

- 포장재에 의한 질식사고 방지를 위해서입니다.

전원 플러그를 자르고, 버튼부를 망가뜨리세요.

- 재사용 방지를 위해서입니다.

설치하기

설치 전 주의사항

바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.

고장의 원인이 될 수 있습니다.

이런 환경은 피해 주세요.

- 습기가 많은 곳
 - 부식, 누전의 원인이 됩니다.
- 직사광선
 - 플라스틱 부품이 변형, 변색될 수 있습니다.
- 가스레인지
 - 가스레인지나 오븐레인지와 너무 가까이 두지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.
 - 오븐레인지와 식기세척기는 20 cm 이상 떨어져 설치하세요.
 - 싱크대의 문 혹은 손잡이에 제품이 닿지 않도록 주의하세요.
- 너무 추운 곳
 - 통풍이 잘되는 곳에 설치하되 겨울철 온도가 너무 낮은 곳은 얼 염려가 있으니 주의하세요.

부품 및 도구 확인하기

식기세척기 설치를 시작하기 전에 필요한 모든 도구와 부품들을 준비해두면 설치 시간을 절약하고 과정을 간소화할 수 있습니다.

- **처음 설치 시**
 - 식기세척기를 처음 설치할 경우 제품을 자리에 넣기 전에 대부분의 설치 작업을 완료해야 합니다.
- **교체 설치 시**
 - 사용하던 식기세척기를 교체하는 경우 새로 설치할 식기세척기와 기존 식기세척기의 연결부가 호환되는지 확인해야 합니다. 필요할 경우 기존 연결부를 교체하세요.

참고


식기세척기가 제대로 작동하고 식기를 세척하는 동안 인명 상해의 위험이 없도록 제품 설치 시 본문의 지침을 준수하세요.

부속품

☞ 참고

기본 제공 부품이며 식기세척기와 함께 제공되므로 포장을 풀 때 확인하세요.

BU (Built-Under, DW60M9***U*) 모델에만 제공되는 부품입니다.



브라켓 (2)




Ø4 X 12 나사 (6)



보호 스티커 (1)



Sub foot (1)



하단 펠트 (1)



Kick plate (1)




Ø4 X 8 나사 (2)



dacor 뱃지

FBI (Fully Built-In, DW60M9***B*) 모델에만 제공되는 부품입니다.



Ø4 X 12 나사 (6)



Ø4 X 20 나사 (2)



Ø4 X 43 나사 (4)



Sub foot



하부장 패널 고정장치 (2)



보호 스티커



하단 스펀지 덮개 (1)

설치하기

☞ 참고

별도 준비 부품이며 식기세척기와 함께 제공되지 않습니다.




호스 클램프



테프론 테이프 또는 양생용
봉합제

도구




전동 드릴



보안경



장갑




손전등



조정식 스패너




Torx T20 별 드라이버



펜치



니퍼



줄자



연필




십자 드라이버



일자 드라이버



원통톱



커터칼





수평계

설치 공간 확인하기

제품 및 설치 공간 치수


- 본 식기세척기는 일반적인 가정용 싱크대 하부장에 빌트인 설치하도록 구성되어 있습니다.
- 설치 공간은 이물질 없이 깨끗한 상태로 비어 있어야 합니다.
- 설치 공간은 최소 가로 600 mm, 높이 820 mm, 깊이 575 mm 이상이어야 합니다.

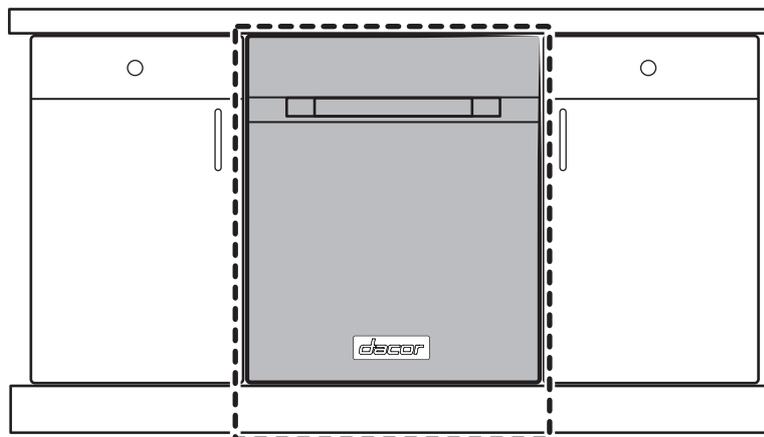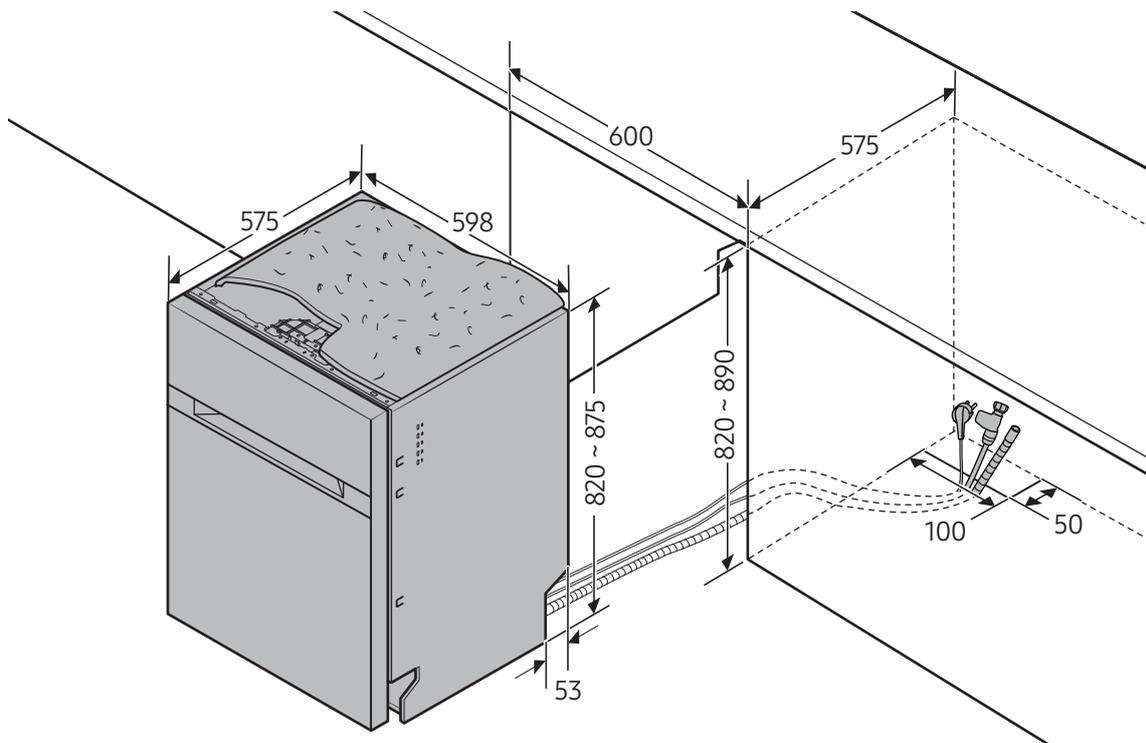

설치하기

설치 방법

최적의 설치 장소 찾기

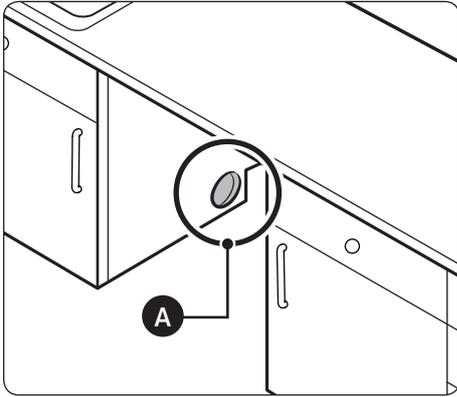

다음은 식기세척기 설치에 가장 적합한 장소를 확인할 수 있는 중요 기준들입니다.

- 식기세척기 무게를 지탱할 수 있도록 바닥이 평평하고 단단해야 합니다.
- 급/배수 및 전기 콘센트를 연결하기 편하도록 싱크대 가까이 설치해야 합니다.
- A: 급/배수관 및 전원 케이블용 구멍
- 식기세척기 내부에 그릇을 넣기 쉬운 위치여야 합니다.
- 식기세척기 문이 쉽게 열리도록 충분한 공간이 확보되어야 하고 식기세척기와 설치 내부 공간면 사이에 최소 2 mm의 공간이 있어야 합니다.
- 뒷 벽면에는 장애물이 없어야 합니다.

참고


원활한 배수를 위해 30 ~ 80 cm 높이에 배수관을 설치하세요.

제품을 처음 설치하는 경우 아래 단계에 따르세요.

- 1 그림과 같이 원통 톱으로 싱크볼이 설치된 하부장 측면에 구멍을 뚫어주세요.
- 2 하부장 바닥이 부엌 바닥은 물론 세척기 연결부보다 높은 경우 그림과 같이 하부장 내부의 바닥면에도 구멍을 뚫어주세요.

참고

전기 콘센트 위치에 따라 반대쪽에 설치 공간을 만들 수도 있습니다.

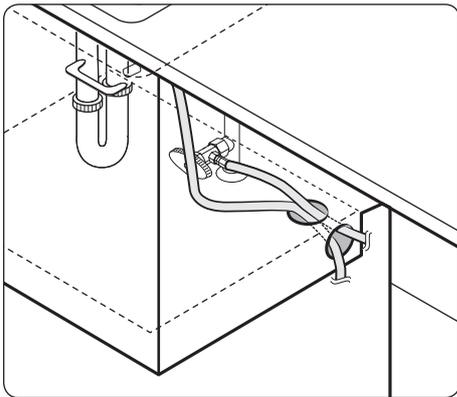

수도 및 전기 사양 확인하기

⚠ 경고

- 상수도관 압력은 기준에 적합해야 합니다.
 - 기준: 0.05 MPa ~ 0.8 MPa
- 수온이 60 °C를 넘지 않는지 확인하세요.

⚠ 주의

- 교류 220 V/ 60 Hz 정격 출력 전원을 사용하세요.
- 전원 코드를 뽑고 제품을 설치하세요.
- 최대 허용 전류가 15 A인 전기 콘센트를 사용하세요. (본 식기세척기의 최대 허용 전류는 11 A입니다.)
- 식기세척기에 전원을 연결할 때 아래 사항이 갖추어져 있는지 확인하세요.
 - 교류 220 V/ 60 Hz 퓨즈나 회로 차단기
 - 식기세척기 전용 분기 회로
- 제품을 설치한 다음 전원 코드가 꺾이거나 손상되어 있는지 확인하세요.
- 식기세척기에 급수관을 연결하기 전에 급수 밸브가 잠겨있는지 확인하세요.
- 누수 차단용 테프론 테이프나 양생용 봉합제를 사용해 급수 호스 연결부를 봉합하세요.

물 공급

⚠ 경고

아래와 같은 방법으로 누수 위험과 수해를 줄일 수 있습니다.

- 사용하기 편한 급수전 만들기
- 식기세척기를 사용하지 않을 때는 수도꼭지 잠그기
- 정기적으로 누수 점검하기

⚠ 주의

식기세척기 내부의 물을 마시지 마세요.

- 식기세척기에는 냉수 또는 최고 60 °C의 온수를 연결할 수 있습니다.
- 수도꼭지에는 3/4" 나사 꼭지가 설치되어야 합니다.
- 수압이 너무 낮으면 급수 밸브가 제대로 작동하지 않아 식기세척기가 꺼질 수 있습니다. 수압이 너무 높으면 감압 밸브를 조정해야 합니다.
- 수압 기준: 0.05 MPa ~ 0.8 MPa

설치하기

아쿠아 스톱 사용하기

- 아쿠아 스톱은 완벽한 누수 방지 시스템으로 개발되었습니다.
- 급수관에 부착되며관이 손상된 경우 누수를 감지하여 급수를 차단합니다.

⚠ 경고

- 아쿠아 스톱은 전기 장치입니다.
 - 아쿠아 스톱이 손상되지 않도록 주의하세요.
 - 아쿠아 스톱이 연결된 급수관을 비틀거나 구부리지 마세요.
- 아쿠아 스톱이 손상된 경우, 발견 즉시 급수관을 잠그고 전원 플러그를 뽑으세요. 다음으로 삼성전자 서비스센터나 전기 전문 기사에게 문의하세요.

배수

- 식기세척기 전용 배수구가 있는 경우 배수구와 배수관을 지면에서 30 ~ 70 cm 정도 떨어뜨려 연결하세요.
- 배수관을 지면에서 80 cm 이상 떨어진 곳에 연결하면 식기세척기에서 나온 물이 역류하거나 배수가 불완전하게 이뤄질 수 있습니다.

바닥재

- 최적의 성능을 위해 식기세척기를 단단하고 평평한 바닥에 설치해야 합니다.
- 마룻바닥인 경우 진동을 최소화하기 위해 보강해야 할 수도 있습니다. 카페트나 소프트 타일은 진동 요인이 되며, 이로 인해 작동 중인 식기세척기가 약간 움직일 수 있습니다.

⚠ 경고

절대로 식기세척기를 단 위에 올리거나 지지가 부실한 구조물 위에 설치하지 마세요.


주변 온도

식기세척기를 결빙 온도까지 노출되는 장소에 설치하지 마세요. 식기세척기의 급수 밸브, 펌프, 관에는 언제나 약간의 물이 있습니다. 식기세척기나 급/배수관에 남아 있는 물이 얼면 기기와 부품이 손상될 수 있습니다.

시험 운전

설치가 완료되면 급속세척 코스를 실시해보고 식기세척기가 제대로 설치되었는지 확인하세요.

식기세척기 자리잡기

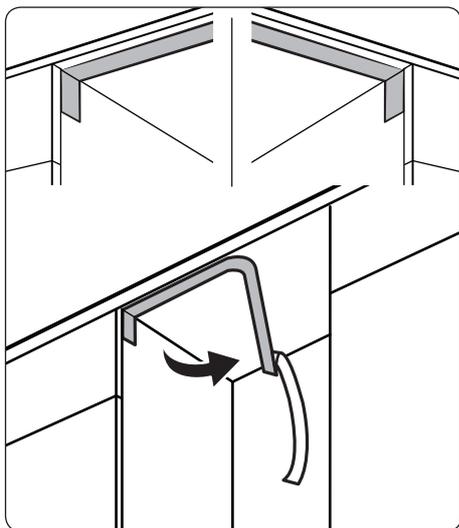

1 보호 스티커를 부착하세요.


- 부착하기 전에 먼지를 제거하세요.
- 싱크대 상판 밑면에 보호 스티커를 그림과 같이 부착하세요.

⚠ 주의

- 싱크대 재질이 목재인 경우 반드시 부착해야 합니다.
- 제품에 부착하지 말고 싱크대에 부착하세요.

📖 참고


보호 스티커를 사용하지 않을 경우 스티커를 제품 상부에 올려놓거나 보관하지 마세요.

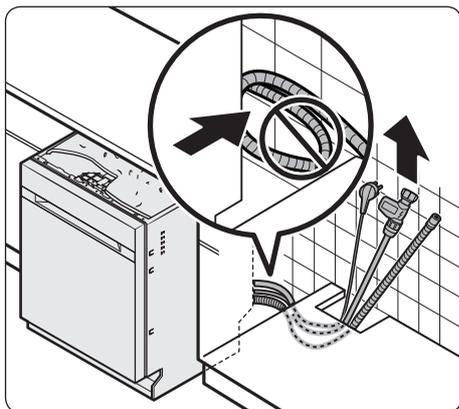

2 전원 코드, 급수관, 배수관 위치를 확보해 두세요.

⚠ 경고

전원 코드나 급/배수관이 꺾이거나 접히지 않도록 주의하세요.

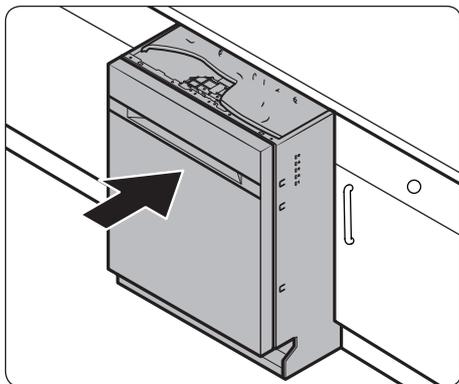

3 식기세척기를 상판 아래로 절반만 밀어 넣으세요.

⚠ 주의

제품 전체를 상판 아래로 밀어 넣으면 다음 단계에서 제품 전면 양쪽에 있는 수평 조절 다리를 조정할 수 없습니다.


4 그림과 같이 싱크대 구멍을 통해 전원 코드, 급수관, 배수관을 잡아 당기세요.

⚠ 경고


식기세척기 설치를 완전히 마친 다음 전원 코드를 연결하세요.

설치하기

식기세척기 수평 맞추기

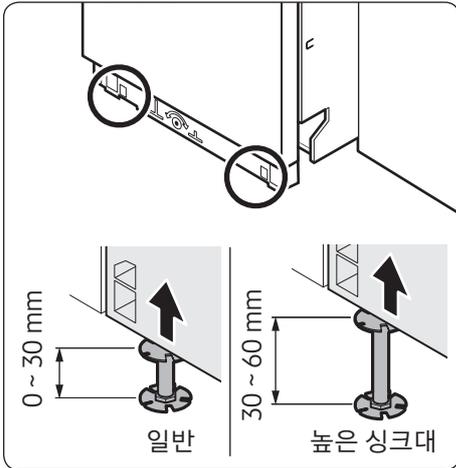


- 1 수평계로 제품이 수평인지 확인하세요.
- 2 제품 전면 양쪽 바닥의 수평 조절 다리를 돌려 제품 전면의 높이를 조정할 수 있습니다.
 - (제품이 절반만 들어가 있는 상태에서) 제품 전면을 살짝 들어 올려 수평 조절 다리를 돌려서 높이를 맞추세요.
 - 최고 60 mm까지 높이를 변경 조정할 수 있습니다.

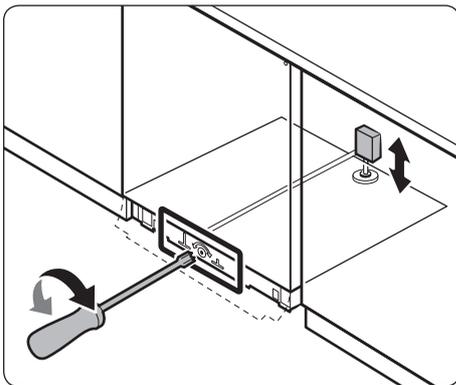


- 3 제품 후면 높이는 Torx T20 별 드라이버로 돌려 조정할 수 있습니다. 시계 방향으로 돌리면 높이가 낮아지고 시계 반대 방향으로 돌리면 높아집니다.

참고

높은 싱크대의 경우, 동봉된 보조 수평 조절 다리로 교체하세요.

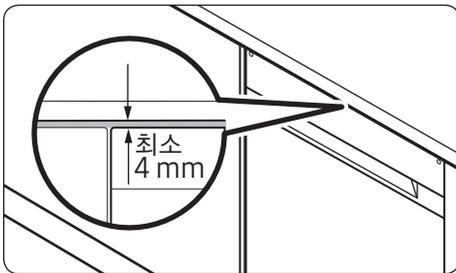


- 4 제품 상단과 상판 아랫면 사이에 최소 4 mm의 공간을 두고 설치하세요.

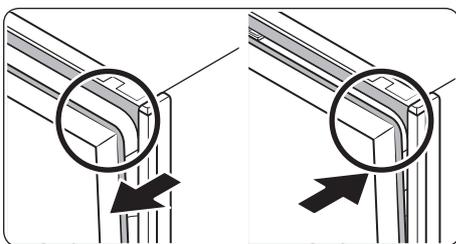


참고

수평 맞추기가 모두 끝나면, 식기세척기 문을 열고 닫았을 때 식기세척기 문과 세척조 사이에 간섭이 있는지 확인하세요.

하부장 패널 준비하기 (DW60M9***B* Series)

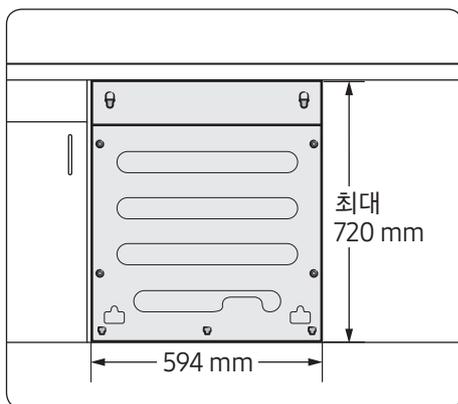

1 식기세척기를 상판 아래로 완전히 밀어 넣으세요.

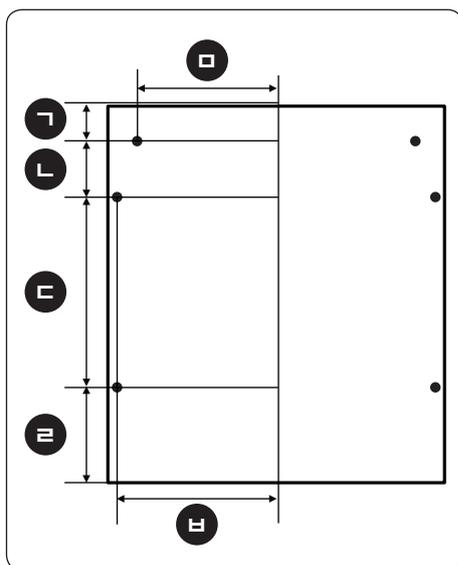


2 식기세척기 문의 하부장 고정홀 위치를 정확하게 표시하세요.

참고


도면을 참조하세요. 도면의 실선은 도어의 크기입니다.

(ㄱ)	60 mm 이상
(ㄴ)	99.6 mm
(ㄷ)	337.2 mm
(ㄹ)	170 mm 이상
(ㅁ)	250 mm
(ㅂ)	283.5 mm

설치하기

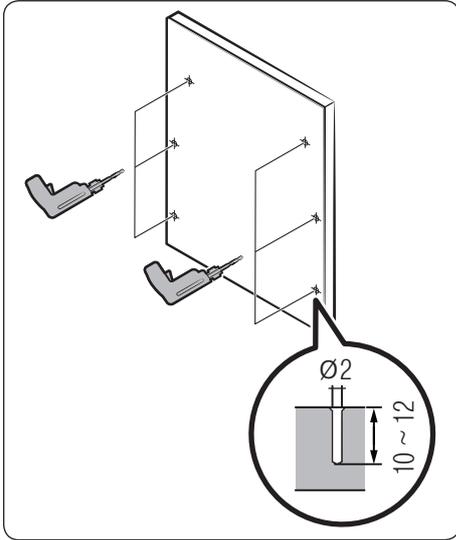

- 3 Ø2 드릴 비트로 고정홀 위치가 표시된 지점에 10 ~ 12 mm 깊이의 구멍을 미리 내세요.

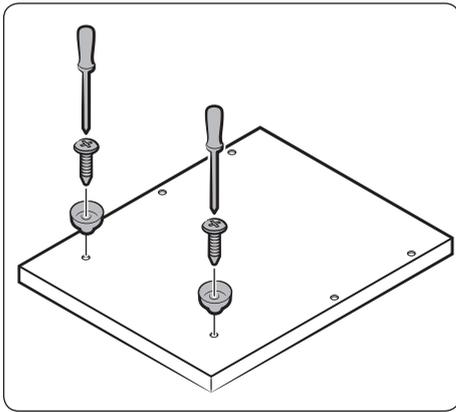


- 4 제공된 Ø4 X 20 나사 2 개를 조여 하부장 패널 고정장치를 위쪽 부분에 부착하세요.


⚠ 경고

무게가 4 ~ 9 kg인 하부장 패널을 사용하세요.


하부장 패널 설치하기 (DW60M9***B* Series)

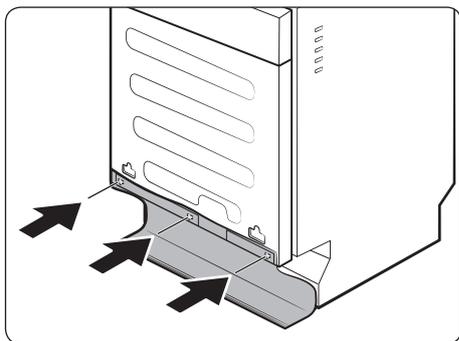

- 1 식기세척기 문 하단의 구멍 3 개에 하단 스펀지 필터를 삽입 설치하세요.

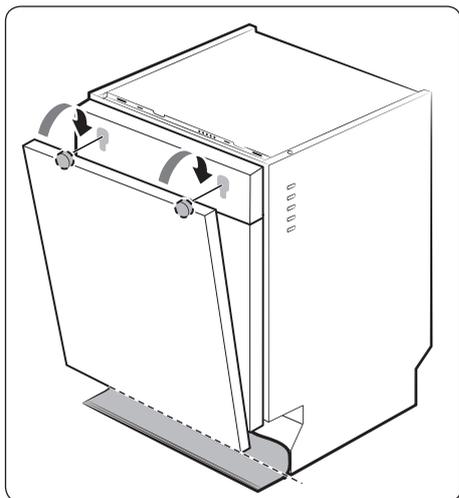


- 2 하부장 패널의 고정장치를 식기세척기 문 상단의 구멍에 끼워 넣어 고정 시키세요.
 - 앞서 조립한 부품을 그림과 같이 식기세척기 문 상단의 구멍 안에 끼워 넣으세요.

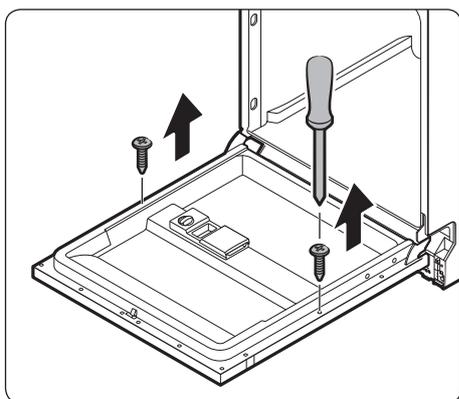


- 3 하부장 패널이 장착된 식기세척기 문을 열고 나사 2 개를 제거하세요.

설치하기

설치하기

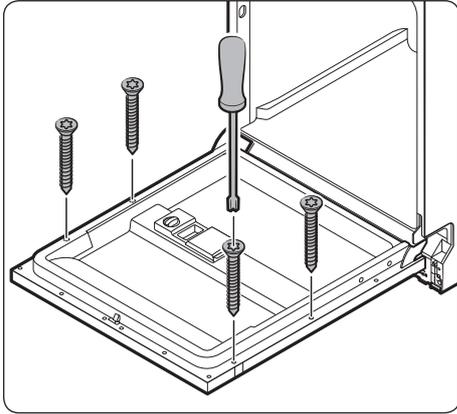

4 제공된 Ø4 X 43 나사 4 개를 조여 하부장 패널과 식기세척기 문을 조립하세요.

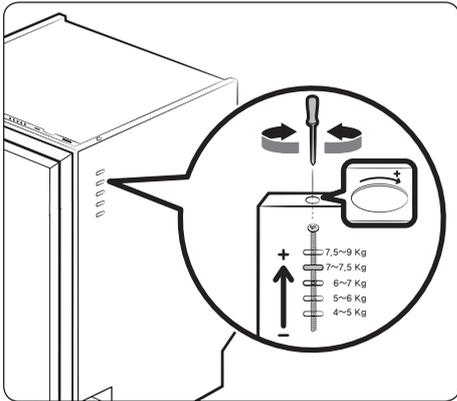

5 아래 표를 참고로 하부장 패널 무게에 따라 나사를 돌려 스프링 강도를 조정하세요.


하부장 패널 무게에 따른 스프링 강도

강도	추가 무게 권장 한도 (kg)
강도 1	4 ~ 5
강도 2	5 ~ 6
강도 3	6 ~ 7
강도 4	7 ~ 7.5
강도 5	7.5 ~ 9

⚠ 경고

스프링 강도를 적절히 조정하지 않은 경우 식기세척기 문을 여닫을 때 예상 밖으로 세게 열리거나 닫힐 수 있으므로 다치지 않도록 조심하세요.


식기세척기 고정하기

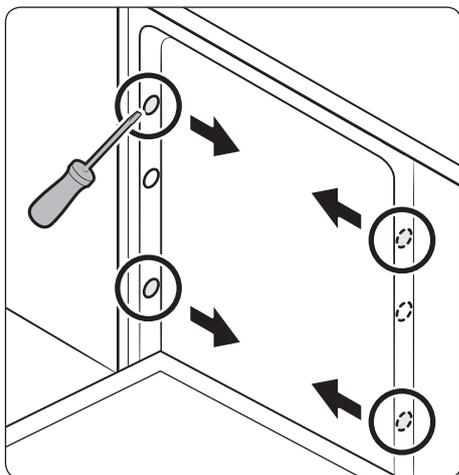

- 1 그림과 같이 일자 드라이버 등의 도구로 양 측면의 위아래 캡을 분리하세요.

⚠ 경고

- 양 측면의 가운데 캡은 분리하지 마세요.
- 분리한 플라스틱 캡은 버리지 마세요.

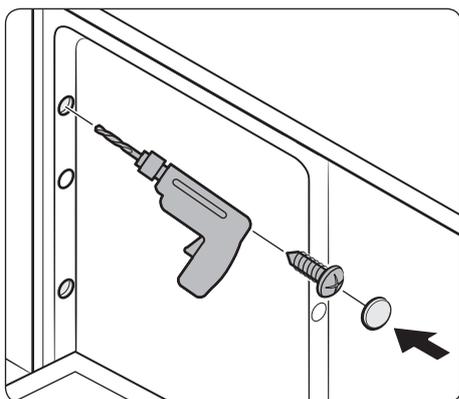


- 2 Ø2 드릴 비트로 미리 10 ~ 12 mm 깊이의 나사 구멍을 낸 다음 제공된 Ø4 X 12 나사 4 개를 조여 주세요.

- 3 플라스틱 캡을 원래 자리에 다시 조립하세요.

⚠ 경고

플라스틱 캡을 다시 조립하지 않으면 누수에 의해 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.


dacor बै지 부착하기 (DW60M9***U* Series)

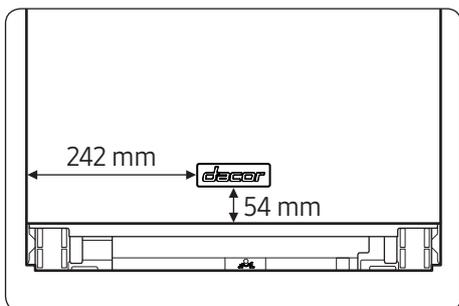


- 1 그림과 같이 식기세척기의 문에 बै지를 부착하세요.

설치하기


배수관 연결하기

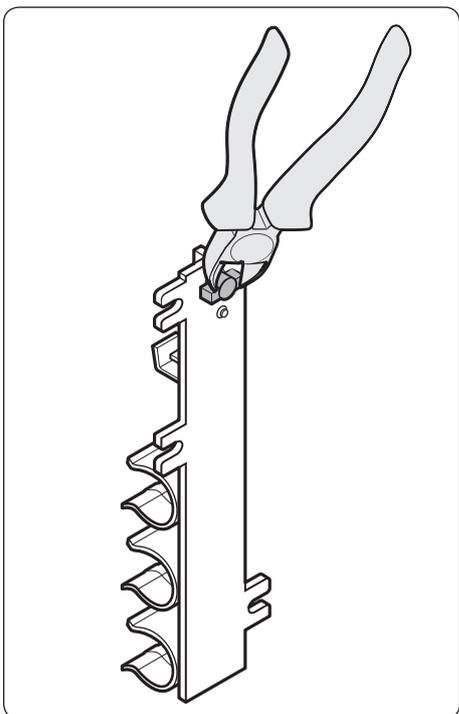


- 1 제품에 부착된 급/배수관 홀더를 분리하여 뒷면의 홀더 일부를 잘라 제거하세요.

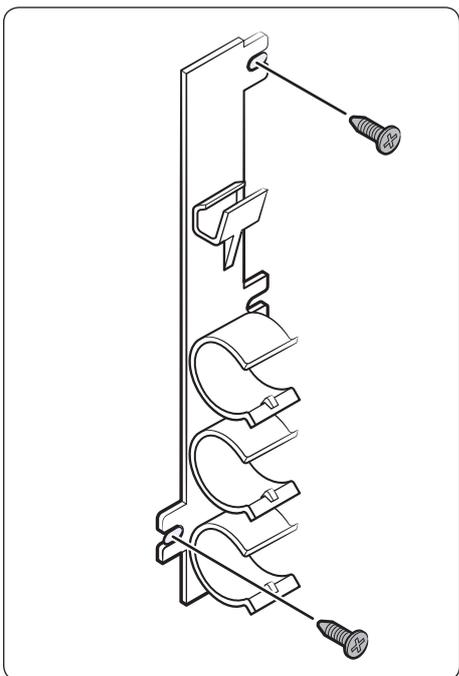

- 2 제공된 Ø4 X 12 나사 2 개를 조여 벽에 고정시키세요.

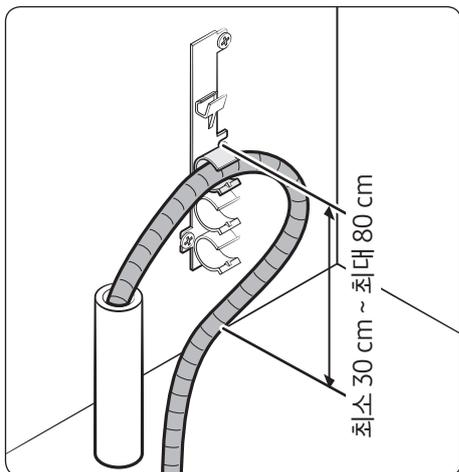

- 3** 고정된 홀더에 배수관을 끼우세요.
배수관을 바닥에서 30 ~ 80 cm 높이에 오도록 설치하세요.

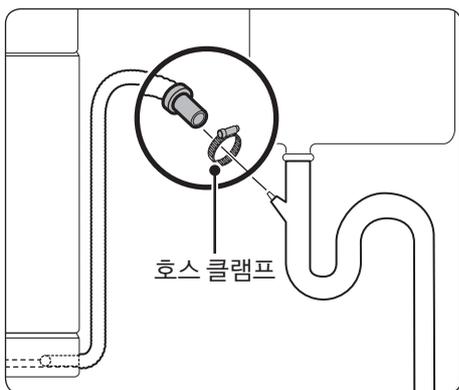

- 4** 배수관을 배수구에 연결하세요.

⚠ 경고

배수 도중 배수관이 움직이지 않도록 연결 시 주의하세요.

설치 완료하기

- 1** 식기세척기 문을 열고 모든 완충재, 종이 포장지, 불필요한 부품들을 제거하세요.
- 2** 설치 도중 꺼두었던 회로 차단기를 켜세요.
- 3** 식기세척기에 물이 공급되도록 급수 밸브를 여세요.
- 4** 식기세척기를 켜고 세척 코스를 선택하세요.

⚠ 경고


- 급수관과 배수 커넥터 양 끝에서 물이 새는지 확인하세요.
- 급/배수관이나 전원 코드가 꺾이거나 접혀있는지 확인하세요.

📖 참고

정상적으로 전원이 켜지고 식기세척기 작동 시 물이 새는지 확인하세요.

설치하기


Kick plate 설치하기 (DW60M9***U* Series)

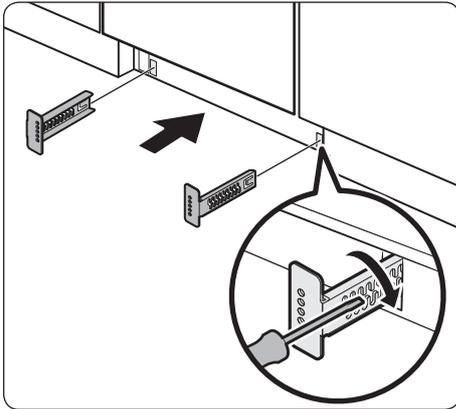


1 브라켓을 제품 하단에 넣고 브라켓을 휘어 고정시켜주세요.

참고

그림을 참조하여 브라켓을 정확한 위치와 순서에 따라 조립하세요.

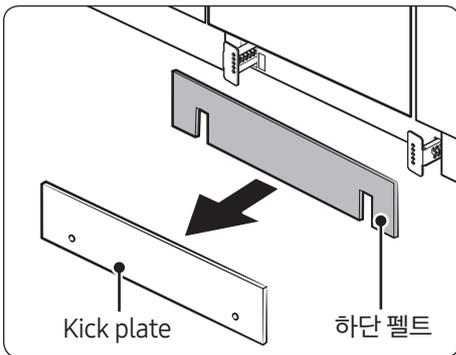

2 하단 펠트는 Kick plate의 안쪽에 설치하세요.
• 수평조절다리가 제공되는 모델입니다.

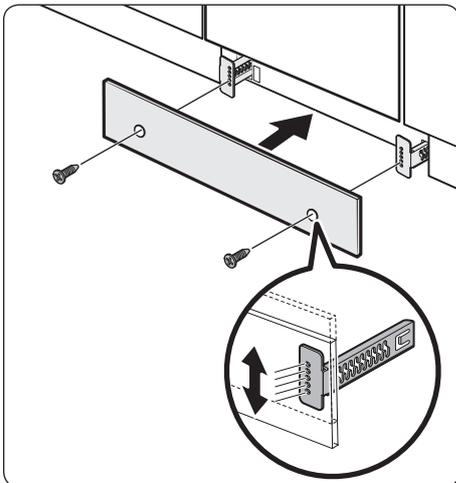

3 고정된 브라켓과 Kick plate를 부착하여 나사를 조여주세요.


참고

브라켓의 구멍 위치에 따라 Kick plate의 높이를 조절할 수 있습니다.

걸레받이 설치하기

설치 환경에 따라 설치 방법을 선택하여 설치하세요.


미리 재단한 걸레받이 설치하기 (DW60M9***U* Series)

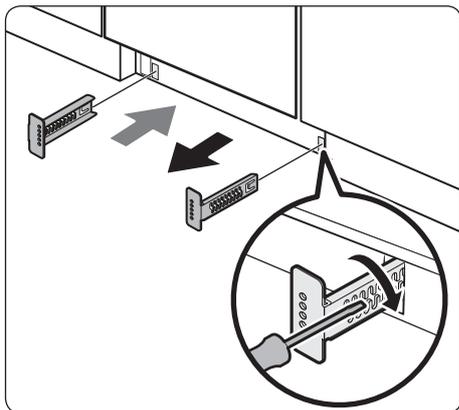

- 1 브라켓을 제품 하단에 놓고 브라켓을 휘어 위치를 잡아주세요.

참고


그림을 참조하여 브라켓을 정확한 위치와 순서에 따라 조립하세요.

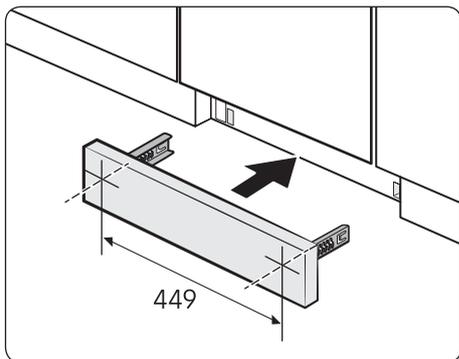

- 2 미리 재단한 걸레받이에 브라켓 구멍 위치를 표시하여, 나사를 조여주세요.

참고


- 그림을 참고하여 브라켓이 정확한 위치에 고정될 수 있도록 하세요.
- 식기세척기 문을 열고 닫을 때, 걸레받이가 간섭되지 않는 위치인지 확인하세요.

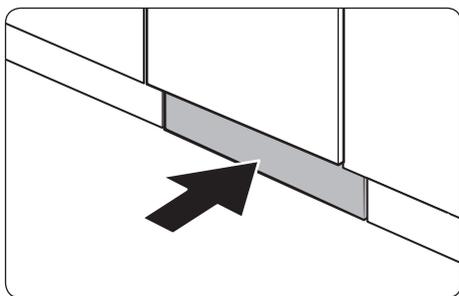


- 3 고정된 브라켓과 걸레받이를 제품 하단에 밀어 넣어주세요.

설치하기


전체 걸레받이 설치하기

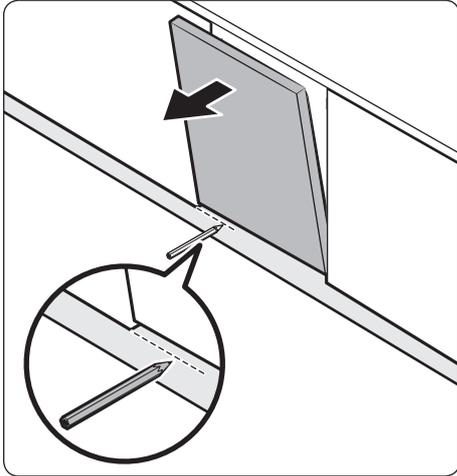

- 1 식기세척기의 문을 열어 걸레받이와 간섭되는 부위를 표시해 주세요.

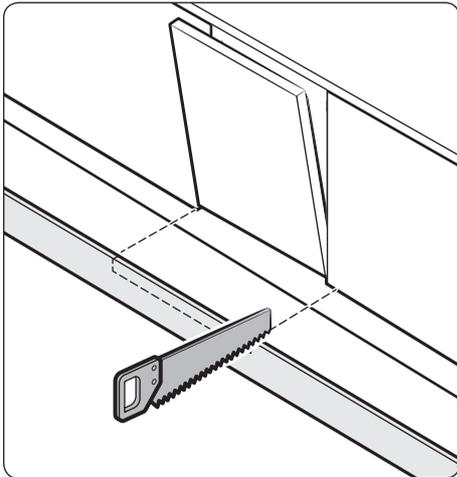

- 2 걸레받이에 표시한 부위를 톱을 사용하여 절단하세요.

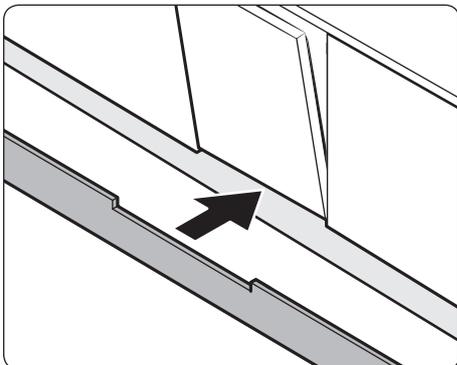

- 3 절단한 걸레받이를 제품 하단에 밀어 넣어주세요. 식기세척기 문을 열고 닫을 때, 걸레받이와 간섭이 없는지 다시 한번 확인하세요.

사용 전 알아보기

사용자 설정 모드

- 식기세척기 전원을 켜고 **[고온행균]** + **[예약]** 버튼을 동시에 3 초간 누르면 설정 모드로 들어갑니다.
- **[고온행균]** 버튼을 누르면 각각 다음의 모드들을 설정할 수 있습니다.
- 소리 설정 모드, 포켓 라이트 밝기 설정 모드(일부 모델), 자동열림건조 설정 모드
 - 각 모드의 설정을 끝내려면 **[전원]** 버튼을 눌러 주세요.


포켓 라이트 밝기 설정 모드

- **[고온행균]** 버튼을 “b0 ~ b5” 가 표시될 때까지 반복해서 눌러 주세요.
- **[예약]** 버튼을 누르면 “b0 ~ b5” 까지 설정이 변경됩니다.
 - (b0: 포켓 라이트 OFF)
 - (단계 표시가 클수록 포켓 라이트가 밝아집니다.)

소리 설정 모드

- **[고온행균]** 버튼을 누르면 “S on” 또는 “SoFF” 가 표시됩니다. 설정을 변경하려면 **[예약]** 버튼을 눌러 주세요. “SoFF” 로 설정하면 모든 코스에서 소리가 나지 않습니다. (“SoFF” 로 설정되어 있더라도 확인음, 점검 음은 발생합니다.)
- 이 설정은 다시 변경할 때까지 유지됩니다.

자동열림건조 설정모드

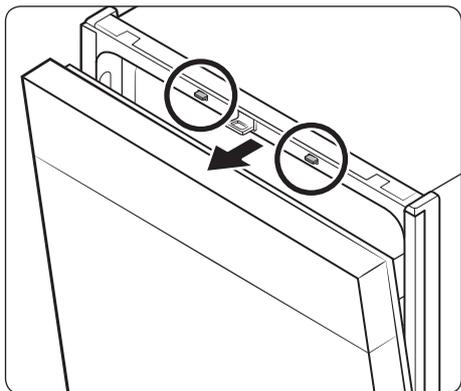

- **[고온행균]** 버튼을 “Aon 또는 AoFF” 가 표시될 때까지 반복해서 눌러 주세요.
- **[예약]** 버튼을 눌러 자동열림건조 기능을 선택하세요.
 - **A on**: 자동열림건조를 실행합니다.
 - **AoFF**: 자동열림건조를 실행하지 않습니다.
 - 표준세척 코스에서는 설정 상태에 관계없이 자동 열림 건조 기능이 동작합니다.
 - 간편 세척 코스에서는 설정 상태에 관계없이 자동 열림 건조 기능이 동작하지 않습니다.
 - 자동열림건조 모드에서 식기세척기 문이 열리면 2 분 동안은 수동으로 식기세척기 문을 닫을 수 없습니다.
- 세척 코스가 끝나면 그릇을 더 잘 건조하기 위해 자동으로 식기세척기 문이 열립니다.
- 코스 완료 즉시 식기세척기 문이 열리며 이후 “End” 가 표시되면 일정 시간 경과 후 전원이 꺼집니다.

참고

- “자동열림건조 모드” 설정을 변경하면 세척 후 그릇 건조 상태에 영향을 줄 수 있습니다.
- “Aon” 으로 설정하면 그릇이 더 잘 건조됩니다.

사용 전 알아두기

이물질 치우기

아래의 간단한 지침을 잘 준수하여 세척 효과를 높이고 에너지를 절약하세요.

⚠ 경고

그릇에서 뼈, 과일씨 등의 음식물 찌꺼기와 이쑤시개, 종이 냅킨 등의 쓰레기를 치우세요. 남아 있는 음식물이나 쓰레기는 그릇을 손상시키고, 소음을 발생시키며, 제품 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

재, 모래, 왁스, 윤활유나 페인트 등이 칠해진 그릇은 세척하지 마세요.

- 식기세척기를 손상시킬 수 있으며, 재는 녹지도 않고 제품 내부의 구멍에 침투할 수 있습니다.

식기세척기에 부적합한 항목

- 구리, 놋쇠, 주석, 상아, 알루미늄 소재이거나 접착제를 사용한 그릇
- 내열 기능이 없는 플라스틱
- 공예품, 골동품, 값비싼 꽃병, 장식용 유리제품
- 유약을 덧바른 컬러 제품
- 목재가 들어간 수저 및 식기류
- 섬세한 유리제품 또는 크리스탈 유리제품

⚠ 주의


- 알루미늄 부품 (예: 그리스 필터)에는 절대 부식성 염기 세척제를 사용하지 마세요.
 - 제품을 손상시킬 수 있으며 극단적인 경우 심각한 화학적 반응을 초래합니다.
- 제조사가 식기세척기 사용 가능이라고 공고한 유리, 도자기, 수저 제품만 식기세척기로 세척하세요.

📖 참고

은식기는 유황 성분이 들어간 음식을 담으면 변색할 수 있는데, 이런 음식에는 달걀노른자, 양파, 마요네즈, 머스타드, 생선, 생선 젓갈 및 마리네이드 등이 있습니다.


- 유리제품은 자주 세척하면 혼탁 현상이 발생할 수 있습니다. 섬세한 유리제품이나 크리스탈 유리제품은 식기세척기로 세척하지 마세요.

각 부분의 이름

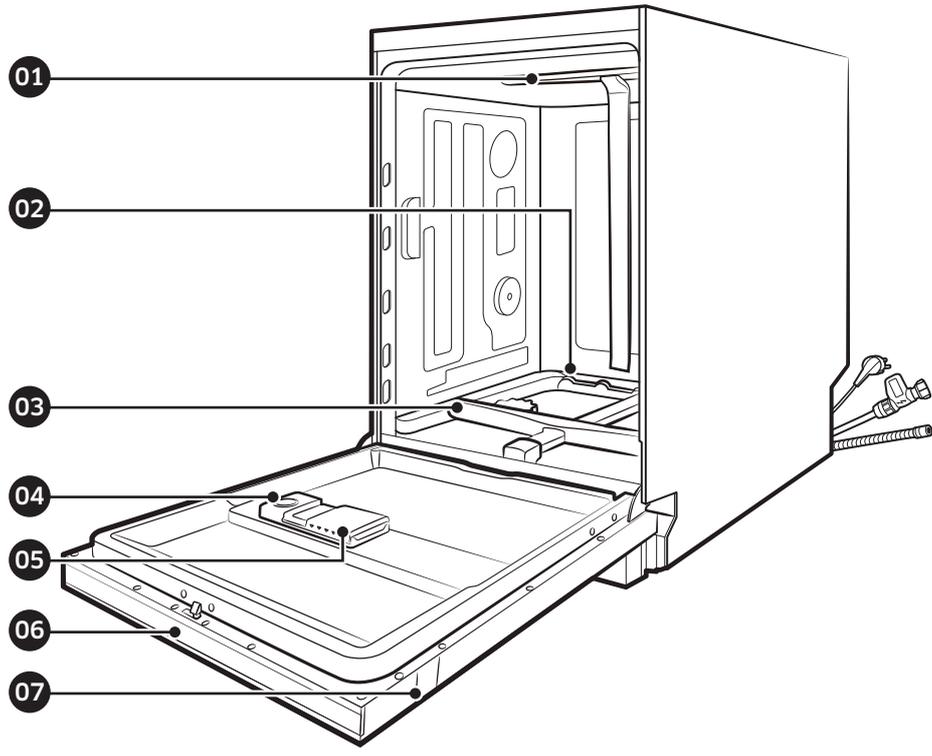


각 부분의 이름

- | | | |
|-------------|-----------|-----------------|
| 01 상단 노즐 | 04 린스 투입기 | 07 식기세척기 문 (도어) |
| 02 하단 노즐 | 05 세제 투입기 | |
| 03 워터필 리플렉터 | 06 조작부 | |

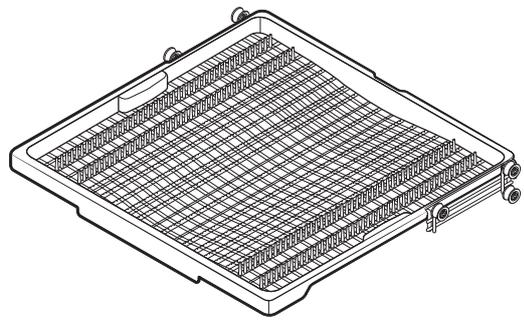


최상단 수저 바구니

각 부분의 이름

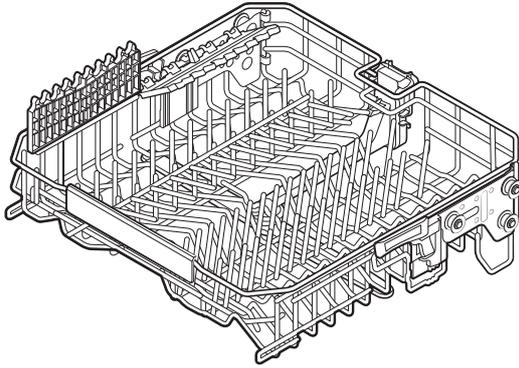

상단 식기 바구니

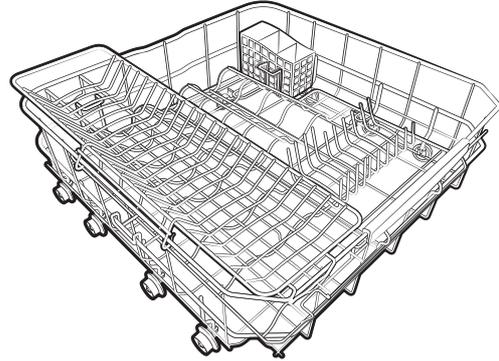


하단 식기 바구니


하단 식기 바구니 구성



보조 식기 바구니

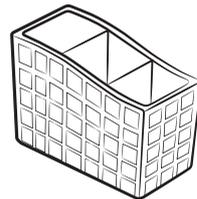

수저통

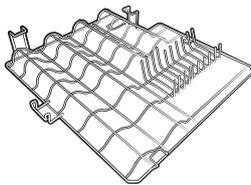

착탈식 식기 바구니



하단 식기 바구니

⚠ 주의

식기세척기 포장을 뜯 다음에는 안전을 위해 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 포장을 보관하세요.

📖 참고

부속품: 사용/설치 설명서, 설치 세트, 배수관 홀더, 철판

세제와 린스 사용하기

세제 넣고 사용하기


- 식기세척 코스를 작동하기 전에 반드시 세제통에 세제를 넣어주세요.
- 선택된 코스에 필요한 분량만큼의 세제만 넣어 세척 성능을 최적화해 주세요.

⚠ 경고

식기세척기 전용 세제만 사용하세요. 일반 세제를 사용할 경우 거품이 너무 많이 나므로 식기세척력이 떨어지거나 식기세척기가 고장날 수 있습니다.

⚠ 주의


- 식기세척기 세제를 마시거나 세제에서 나오는 가스를 마시지 않도록 주의하세요.
 - 식기세척기 세제에는 호흡기 질환을 유발하는 자극제와 가성 화학물질이 포함되어 있습니다.
 - 식기세척기 세제를 마셨거나 가스를 흡입한 경우 즉시 의사에게 진료받으세요.
- 식기세척기 세제를 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

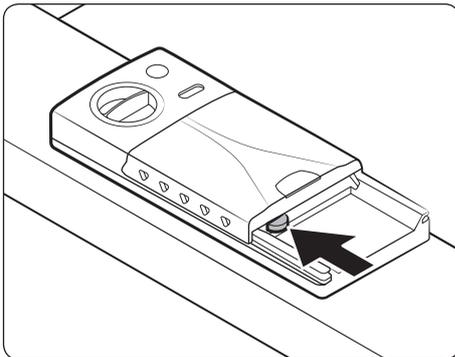


1 세제 투입기 열림 장치를 눌러 뚜껑을 여세요.

📖 참고

세척 도중 뚜껑이 자동으로 열려 세제가 투입됩니다.

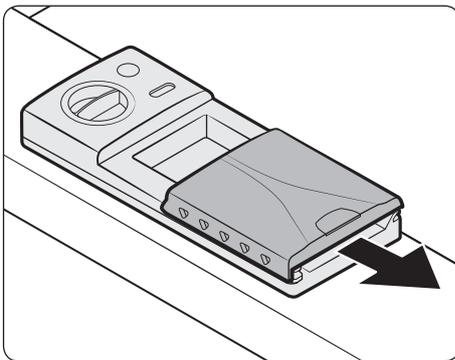


세제와 린스 사용하기

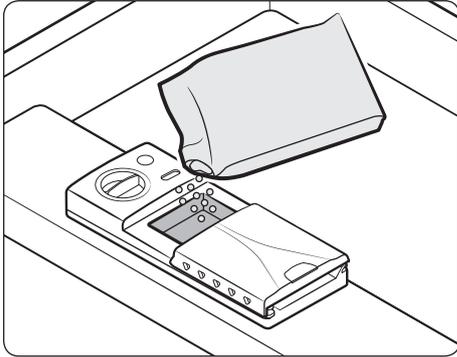


2 세제통에 권장량만큼의 세제를 넣어주세요.

⚠ 주의

세제 과다 사용시 세척 완료 후에 세제통에 세제가 남을 수 있으니 적정량의 세제를 사용하세요.

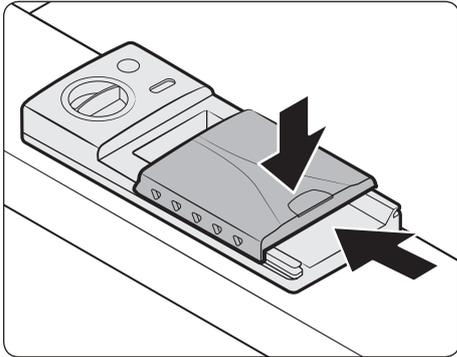


3 뚜껑을 왼쪽으로 밀고 아래 방향으로 눌러 닫아주세요.

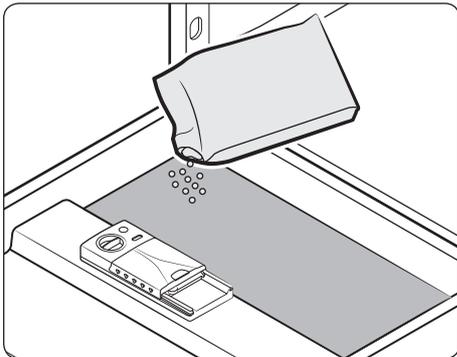


4 식기가 매우 더러운 경우 세척력을 높이기 위해 식기세척기 문에 개별 세척 단계용으로 약간의 세제 (약 8 g)를 더 넣어주세요.

린스 넣고 사용하기

- 조작부에 린스 보충 표시가 켜지면 린스를 보충하세요.
- 구입하신 식기세척기에는 액상 린스만 사용할 수 있습니다.
- 가루형 린스를 사용할 경우 투입구가 막혀 식기세척기가 고장 나게 됩니다.
- 린스는 식기세척기의 건조력을 향상시킵니다.

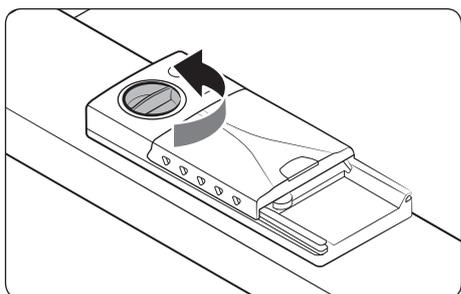


1 린스통 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌려 여세요.

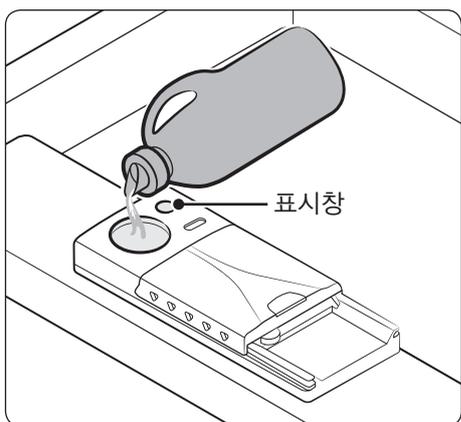

2 린스통에 린스를 투입구 상측의 표시창이 어두워질 때까지 채우세요.

⚠ 경고

- 린스통에 세제를 넣지 마세요.
- 통을 만수위 이상 채우지 마세요. 린스가 너무 많이 들어가면 세척 도중 흘러넘칠 수 있습니다.

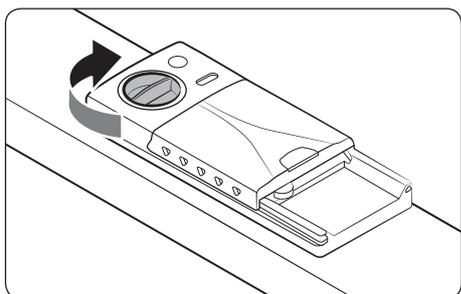


3 린스 표시 다이얼을 돌려 1 ~ 6 사이에 맞추세요. 숫자가 클수록 식기세척기는 많은 양의 린스를 사용합니다. 린스 다이얼을 그냥 돌리기 어려우면 동전을 사용하세요.

4 린스통 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 닫으세요.

5 린스는 자동으로 투입됩니다.

버튼의 기능 살펴보기

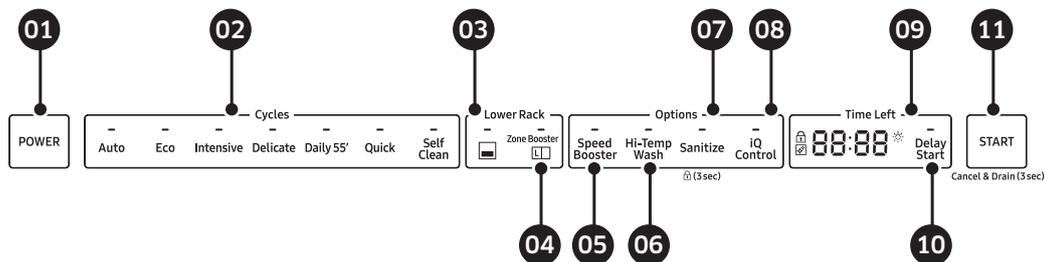

- 01 POWER (전원)
- 02 Cycles (세척코스선택) : Auto (자동), Eco (표준), Intensive (강력), Delicate (섬세), Daily 55' (급속), Quick (간편), Self Clean (셀프클린)
- 03 Lower Rack (하단 분리세척)
- 04 Zone Booster (부분 강력세척)
- 05 Speed Booster (시간 절약)
- 06 Hi-Temp Wash (고온 세척)
- 07 Sanitize (고온 행균)
- 08 iQ Control (iQ 컨트롤)
- 09 Display (디스플레이)
- 10 Delay Start (예약)
- 11 START (시작)

01. POWER (전원)

기능 명	설 명
POWER (전원)	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 켜면 기본 코스 (표준세척)가 설정됩니다. 선택한 코스 동작이 완료되면 다른 모든 표시가 꺼지면서 몇 분 동안 “End”가 켜져 있습니다. 일정 시간 경과 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

02. Cycles (세척코스)

기능 명	설 명
Cycles (세척코스)	<ul style="list-style-type: none"> 그릇의 오염 정도에 따라 적절한 세척 코스를 선택합니다. 코스를 선택하면 해당 코스의 표시등과 상단 및 하단 영역 표시등이 기본으로 켜집니다. <p>참고</p> <ul style="list-style-type: none"> 세척이 시작되고 나서 코스를 변경하려면 [시작] 버튼을 3 초 이상 눌러 배수 기능을 작동시킨 후, 식기세척기를 꺼주세요. 식기세척기를 다시 켜지고 새 코스를 선택하세요. 기본 코스는 표준세척입니다.

03. Lower Rack (하단 분리세척)

기능 명	설 명
Lower Rack (하단 분리세척)	<ul style="list-style-type: none"> 하단 분리세척은 적은 양의 그릇을 하단 식기 바구니에 넣고 세척할 때 이 기능을 사용하세요. <p>참고</p> <ul style="list-style-type: none"> 하단 분리세척을 선택한 경우 그릇은 하단 식기 바구니에만 넣으세요. <ul style="list-style-type: none"> 상단 식기 바구니에 놓인 식기들은 세척되지 않습니다.

버튼의 기능 살펴보기

04. Zone Booster (부분 강력세척)

기능 명	설 명
Zone Booster (부분 강력세척)	<ul style="list-style-type: none"> 부분 강력 세척을 사용하면 하단 식기 바구니 왼쪽에 집중 세척 기능이 적용됩니다. <p>참 고</p> <ul style="list-style-type: none"> 오염이 심한 냄비나 프라이팬 등을 세척하려면 부분 강력 세척 옵션을 선택하세요. (이 옵션을 선택하면 물과 전력 사용량이 다소 늘어납니다.) 부분 강력세척 예외코스 : 섬세세척, 급속세척, 간편세척

05. Speed Booster (시간 절약)

기능 명	설 명
Speed Booster (시간 절약)	<ul style="list-style-type: none"> 이 옵션을 선택하면 코스의 운전시간이 짧아집니다. <ul style="list-style-type: none"> 예외 코스: 급속세척, 간편세척

06. Hi-Temp Wash (고온 세척)

기능 명	설 명
Hi-Temp Wash (고온 세척)	<ul style="list-style-type: none"> 고온 세척 옵션을 선택하면 세척 수온이 상승합니다. <ul style="list-style-type: none"> 예외코스 : 섬세세척, 급속세척, 간편세척

07. Sanitize (고온 행균)

기능 명	설 명
Sanitize (고온 행균)	<ul style="list-style-type: none"> 고온 행균 옵션을 선택하면 행균 수온이 73 °C까지 상승합니다. <ul style="list-style-type: none"> 예외 코스: 섬세세척, 급속세척, 간편세척

08. iQ Control (iQ 컨트롤)

기능 명	설 명
iQ Control (iQ 컨트롤)	<ul style="list-style-type: none"> iQ 컨트롤을 사용하면 원격으로 제품의 동작을 확인할 수 있습니다. 최초 사용 시 스마트폰과 연결하려면 iQ 컨트롤을 길게 누르면 됩니다. 자세한 내용은 60 페이지에서 확인할 수 있습니다.

09. Display (디스플레이)

기능 명	설 명
Display (디스플레이)	<ul style="list-style-type: none"> 코스별 세척 시간, 남은 시간, 예약 세척 시간, 확인 메시지 등을 표시합니다. 작동 중에 문제가 발생할 경우 경고음과 함께 확인 메시지가 표시됩니다. 사용설명서의 '고장신고 전 확인하기'를 참조하세요.  어린이보호 표시 <ul style="list-style-type: none"> 어린이 보호가 설정된 경우 켜집니다. 어린이 보호가 작동 중일 경우 [전원] 버튼을 제외한 임의의 버튼을 누르면 몇 초 동안 어린이 보호 표시가 깜빡입니다.  린스 보충 표시 <ul style="list-style-type: none"> 식기세척기의 린스가 다 떨어졌을 때 켜집니다.

10. Delay Start (예약)

기능 명	설 명
Delay Start (예약)	<ul style="list-style-type: none"> 최대 24 시간까지 한 시간 간격으로 코스를 예약합니다. 예약 대기 시간을 늘리려면 시간 단위로 회수를 맞춰 [예약] 버튼을 누르거나 원하는 예약 시간만큼 증가된 시간이 표시될 때까지 계속 눌러 주세요. 표시되는 시간은 예약되는 시간입니다. <ul style="list-style-type: none"> 1 hr 이면 1 시간 후 세척이 시작된다는 의미입니다. 예약 세척을 설정한 다음 [시작] 버튼을 누르고 식기세척기 문을 닫으면 코스가 시작됩니다. 식기세척기가 작동되고 나서 예약 시간을 변경하려면 [시작(배수)] 버튼을 3 초간 누른 후에 식기세척기를 꺼주세요. 식기세척기를 다시 켜고 코스를 새로 선택 후 예약 시간을 재설정하세요.


버튼의 기능 살펴보기

11. START (시작)

기능 명	설명
START (시작)	<ul style="list-style-type: none"> 코스를 시작하기 전에 [시작] 버튼을 눌러 식기세척기 문을 닫으세요. <ul style="list-style-type: none"> 배수: 현재 진행 중인 코스를 취소하고 식기세척기의 물을 배수시키려면 3초간 [시작(배수)] 버튼을 눌러 주세요. 식기세척기를 재설정 한 후에 처음부터 다시 시작하세요.

참고

- 코스를 시작하기 전에 옵션을 선택할 수 있습니다.
- 옵션을 선택한 다음 코스를 변경할 경우 원래 선택되었던 옵션이 취소됩니다.

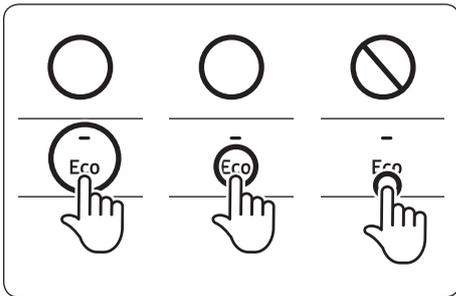


참고

터치패드의 반응 감도를 유지하기 위해 아래 지침을 준수하세요.

- 한 손가락으로 키패드 중앙을 터치하되 밀지 마세요.
- 부드러운 젖은 천으로 터치 조작부 표면을 정기적으로 청소해 주세요.
- 지정된 경우를 제외하고 키패드는 한 번에 하나만 터치하세요.

세척 코스 살펴보기

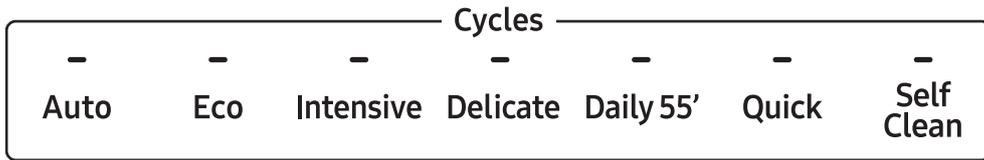

[Auto (자동)] 코스



Auto (자동)

오염량을 자동으로 감지하여 적합한 세척코스로 세척시간 및 온도가 자동설정됩니다.

- 1 [POWER (전원)] 버튼을 누르세요.
- 2 [Auto (자동)] 코스를 선택하세요.
- 3 [START (시작)] 버튼을 누르세요.
 - 식기세척기가 코스의 전 과정을 마치면 다른 모든 표시가 꺼집니다.
 - 식기세척기에서 신호음이 울리고 몇 분 동안 "0"가 표시됩니다.

[Eco (표준)] 코스



Eco (표준)

일반적인 식사 후의 그릇을 세척할 때 사용하는 코스입니다.

- 1 [POWER (전원)] 버튼을 누르세요.
- 2 [Eco (표준)] 코스를 선택하세요.
- 3 [START (시작)] 버튼을 누르세요.

세척 코스 살펴보기

[Intensive (강력)] 코스



Intensive (강력)

음식물이 말라붙은 식기, 매우 더러운 그릇, 냄비, 기름기가 많은 식기 등의 세척에 적합합니다.

- 1 [POWER (전원)] 버튼을 누르세요.
- 2 [Intensive (강력)] 코스를 선택하세요.
- 3 [START (시작)] 버튼을 누르세요.

[Delicate (섬세)] 코스



Delicate (섬세)

온도에 민감한 플라스틱이나 깨지기 쉬운 유리그릇 등의 식기 세척에 적합합니다. 단, 식기세척기 전용 제품을 사용하세요.

- 1 [POWER (전원)] 버튼을 누르세요.
- 2 [Delicate (섬세)] 코스를 선택하세요.
- 3 [START (시작)] 버튼을 누르세요.

[Daily 55' (급속)] 코스



Daily 55' (급속)

일반적인 식사 후의 그릇을 1 시간 이내에 세척과 건조를 할 때 적합합니다.

- 1 [POWER (전원)] 버튼을 누르세요.
- 2 [Daily 55' (급속)] 코스를 선택하세요.
- 3 [START (시작)] 버튼을 누르세요.

[Quick (간편)] 코스



Quick (간편세척)

오염이 덜한 그릇을 건조 없이 세척하고자 할 때 적합합니다.

- 1 [POWER (전원)] 버튼을 누르세요.
- 2 [Quick (간편세척)] 코스를 선택하세요.
- 3 [START (시작)] 버튼을 누르세요.

[Self Clean (셀프클린)] 코스



Self Clean (셀프클린)

식기세척기의 내부를 청소 할 때 사용하세요.

- 1 [POWER (전원)] 버튼을 누르세요.
- 2 [Self Clean (셀프클린)] 코스를 선택하세요.
- 3 [START (시작)] 버튼을 누르세요.

☞ 참고

- 식기세척기의 내부를 정기적으로 청소하여 먼지나 음식물을 제거하세요.
- 젖은 행주로 식기세척기 내부와 문 내부를 닦아주세요.
- 세제함에 세제가 있는지 확인 한 후 비어있는 식기세척기를 셀프클린 코스로 청소하세요.

세척 코스 살펴보기

세척 코스 표

코스 명	Auto (자동)	Eco (표준)	Intensive (강력)	Delicate (섬세)	Daily 55' (급속)	Quick (간편)
식기 오염 정도	매우 적음 ~ 많음	보통	많음	적음	보통	적음
세척 순서	애벌 세척 → 본세척 → 헹굼 → 온수 헹굼 → 건조 → 완료	본세척 → 헹굼 → 온수헹굼 → 건조 → 완료	애벌 세척 → 본세척 → 헹굼 → 온수 헹굼 → 건조 → 완료	애벌 세척 → 본세척 → 헹굼 → 온수 헹굼 → 건조 → 완료	본세척 → 헹굼 → 온수헹굼 → 건조 → 완료	본세척 → 헹굼 → 온수 헹굼 → 완료
물 소비량 (L)	11.3 ~ 20.9	13.9	22.3	10.9	11.9	11.2
전력 소비량 (kWh)	0.9 ~ 1.4	0.97	1.5	0.8	1.1	0.9
코스 시간 (분)	68 ~ 121	87	119	73	55	38


참고

- 세척 시간은 추가한 옵션, 수압 및 수온에 따라 달라집니다.
- 간편세척 코스 : 자동열림건조 기능이 작동하지 않습니다. (건조 코스 없음)
- 전력소비량은 수온과 그릇의 양에 따라 달라집니다.
- 린스를 사용하지 않을 경우 시간과 온도가 조금 올라갑니다.
- 물 소비량과 세척 시간은 추가한 단계나 옵션, 수압 및 수온에 따라 다릅니다.


그릇 넣고 사용하기

상단 식기 바구니 높이 조정하기

하단 식기 바구니에 큰 그릇을 넣기 위해 상단 식기 바구니의 높이를 조정할 수 있습니다.

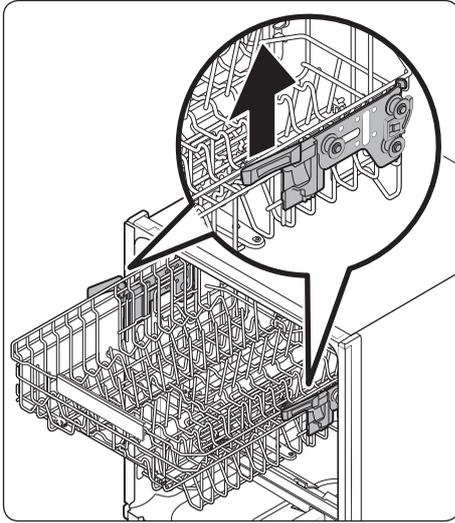

- 1 상단 식기 바구니 높이를 낮추려면 상단 식기 바구니 양쪽에 있는 조정 핸들을 당긴 다음, 양쪽에서 동시에 상단 식기 바구니를 아래쪽으로 살짝 밀어주세요.

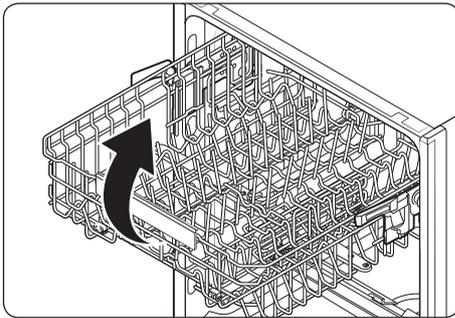


- 2 상단 식기 바구니를 위로 올리려면 상단 식기 바구니를 그냥 위로 당겨주세요. 조정 핸들이 걸쇠를 들어 올리고 상단 식기 바구니는 위쪽으로 이동합니다.

⚠ 경고


- 식기 바구니에 그릇을 넣기 전에 상단 식기 바구니의 높이를 조정하는 것이 좋습니다. 그릇을 넣은 다음에 식기 바구니 높이를 조정하려다 그릇이 손상될 수 있습니다. 좌우 핸들을 함께 조정하지 않으면 식기세척기 문이 제대로 닫히지 않을 수 있습니다.
- 세척 조에서 완전히 나올 때까지 상단 식기 바구니를 잡아당긴 다음 높이를 조정하세요.

그릇 넣고 사용하기

상단 식기 바구니에 식기 넣기

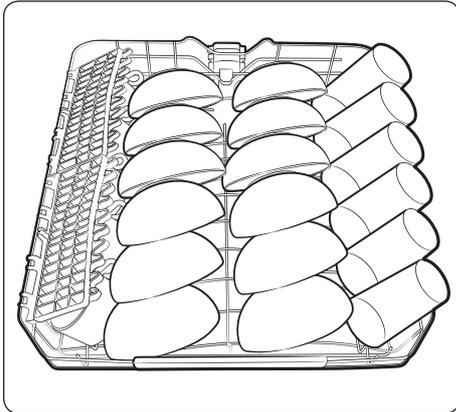

- 상단 식기 바구니는 작은 접시, 머그잔, 유리잔, '식기세척기 사용 가능'이라고 표시된 플라스틱 식기용으로 설계되었습니다. 식기세척기에 표면이 한쪽으로 가지런하게 향하도록 접시를 넣으세요.
- 바구니에 놓인 식기들이 상단 노즐의 회전을 방해하지 않게 하세요.
(손으로 노즐의 회전을 확인하세요.)
- 식기를 넣을 때 상단 식기 바구니를 충분히 밖으로 당겨 꺼낸 상태에서 그릇을 넣어야 제품 상단부에 부딪히지 않고 넣을 수 있습니다.

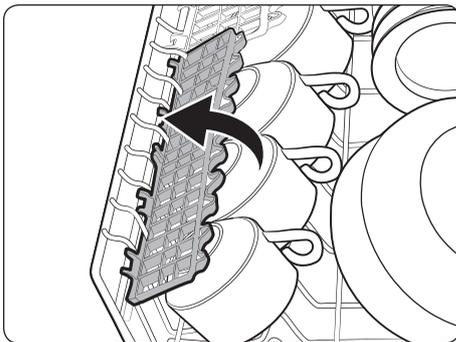


컵 지지대 사용하기

- 컵 지지대에 컵, 작은 그릇, 긴 조리도구 등을 놓을 수 있습니다.
- 와인잔도 여기 걸어 놓으면 간편하게 세척할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 컵 지지대를 접어둘 수 있습니다.

⚠ 경고

컵 지지대에 컵, 와인잔을 걸어 놓았거나, 위로 접어놓았을 경우에는 상단 식기 바구니를 움직이거나 높이를 조정하지 마세요.

최상단 수저 바구니

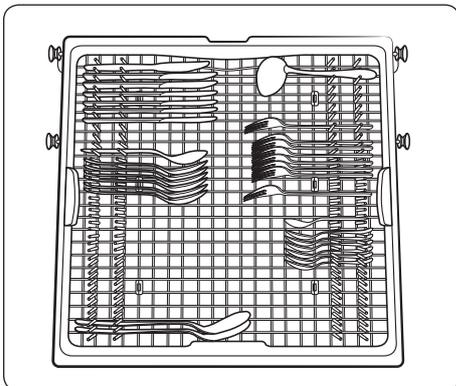


- 최상단 수저 바구니는 수저, 포크, 나이프 등의 식기류를 세척하는데 적합합니다. 해당 식기류 세척 시 최상단 수저 바구니에 정리하여 세척하세요.
- 최상의 세척 결과를 위해 오염이 심한 식기류는 일반 수저통에 넣어 세척하세요.


📖 참고

상단 식기 바구니에 큰 식기 등을 세척하기 위해 공간이 더 필요한 경우, 최상단 수저 바구니를 분리하여 상단 랙을 더 넓게 사용할 수 있습니다.

하단 식기 바구니에 그릇 넣기

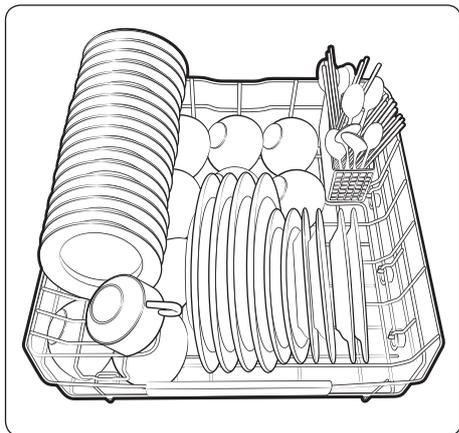

- 냄비, 프라이팬 등의 취사도구는 하단 식기 바구니에 넣으세요. 하단 식기 바구니는 정찬용 식기류, 수프 그릇, 접시, 냄비, 뚜껑, 캐서롤 접시용으로 특별 설계되어 있습니다.
- 컵, 기다란 유리잔, 작은 접시 등은 상단 식기 바구니에 넣는 것이 좋습니다. 좌측 권장 배치 방식을 참고하세요.

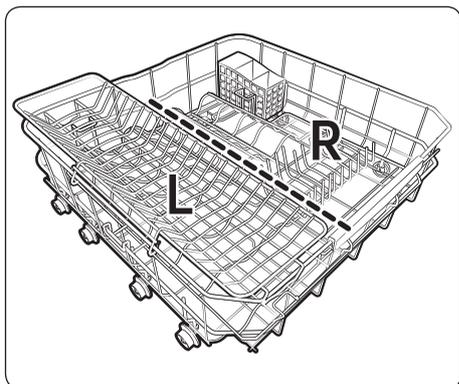

부분 강력 세척 구역에 큰 식기 넣기

- 보다 효과적인 세척을 위해 하단 식기 바구니 왼쪽, 즉 부분 강력 세척 구역에 냄비나 프라이팬 같이 큰 식기를 넣을 수 있습니다.
- 부분 강력 세척 옵션을 선택하면 부분 강력 세척 구역에 놓인 식기를 향해 추가로 강력한 분사가 작동됩니다.

⚠ 경고


- 냄비 손잡이나 다른 부분들이 노즐 회전과 워터월 리플렉터의 작동을 방해하지 않게 하세요.
- 부분 강력 세척 구역이 아닌 부분에 식기를 넣었을 때는 세척이 잘 되지 않거나 코스 시간이 늘어날 수 있습니다.

📖 참고

착탈식 식기 바구니를 분리하면 찌뚱이나 큰 식기를 세척하는 데 유용합니다.
(‘하단 식기바구니 활용 하기’를 참고하세요.)


그릇 넣고 사용하기

하단 식기 바구니 활용하기

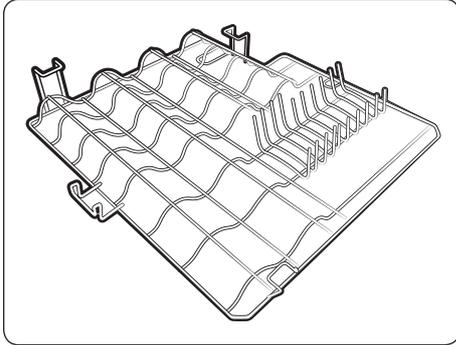

착탈식 식기 바구니 이용하기

- 착탈식 식기 바구니는 필요 유/무에 따라 조립하거나 분리하여 사용할 수 있습니다.
- 제품 구입 후 포장을 풀었을 때는 조립되어 있는 상태입니다.

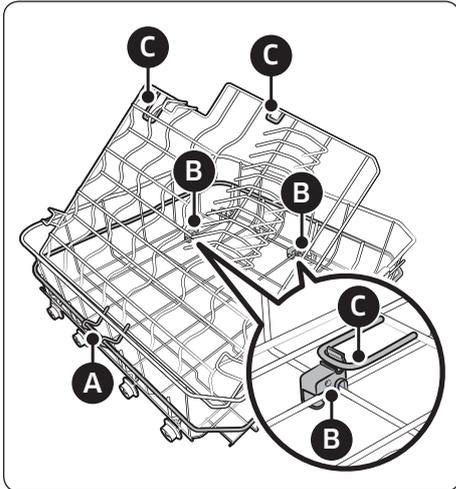

착탈식 식기 바구니 조립하기

- 착탈식 식기 바구니에 있는 고리를 하단 식기바구니 A 위치에 살짝 걸친 후 2개의 홀더(B)에 C 부분을 끼워 조립합니다.

참고

착탈식 식기 바구니 고리 부분을 다른 위치에 걸 경우 조립이 되지 않습니다.

Dacor iQ Kitchen 앱 사용하기

네트워크 설정하기

☞ 참고

- 유무선 공유기의 인증/암호화 유형은 WPA/TKIP, WPA2/AES 사용을 권장합니다. 새로운 Wi-Fi 인증 사양과 Wi-Fi 비표준 인증 방식은 지원하지 않습니다.
- 무선 네트워크 연결의 품질은 주변의 무선 환경에 영향을 받을 수 있습니다.
- 인터넷 서비스 제공업체에서 사용자의 PC나 모뎀의 MAC 주소(고유 식별 번호)를 영구적으로 등록한 경우 식기세척기를 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 PC가 아닌 다른 장치(식기세척기 등)를 인터넷에 연결하는 방법을 문의하세요.
- 방화벽 문제 때문에 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 문제 해결을 문의하세요.
- 인터넷 서비스 제공업체에서 알려준 방법으로 조치한 후에도 인터넷에 연결되지 않으면, 삼성전자 대리점이나 서비스 센터에 문의하세요.

Dacor iQ Kitchen 앱 다운로드

Dacor iQ Kitchen 앱은 Play 스토어, Galaxy Apps 또는 아이폰 App Store에서 "Dacor iQ Kitchen"을 검색하여 스마트폰에 다운 받을 수 있습니다.

☞ 참고

- Dacor iQ Kitchen 앱은 안드로이드 운영체제 4.0(ICS) 이상 또는 iOS8부터 지원합니다.
- Dacor iQ Kitchen 앱의 UI는 사용성 및 성능 개선을 위해서 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다.

Dacor iQ Kitchen 앱 사용하기

Dacor iQ Kitchen 계정 등록하기

Dacor iQ Kitchen 앱을 사용하려면 먼저 삼성 어카운트(Samsung account)를 통해 삼성 계정을 등록하거나 로그인 해 주세요.

Dacor iQ Kitchen 앱과 제품 연결하기

제품을 원격으로 제어하려면 Dacor iQ Kitchen 앱과 제품을 연결해야 합니다. Dacor iQ Kitchen 앱을 다운로드하여 실행한 후 화면 지침에 따라 설정하세요.

- 1 Dacor iQ Kitchen 앱을 실행시키세요.
- 2 '식기세척기'가 목록에 없으면 응용 프로그램 화면에서 '장치추가 → 다른 장치 선택 → 식기세척기'를 선택해 주세요.
- 3 디스플레이에 'AP' 메시지가 나타날 때까지 5 초 이상 식기세척기의 iQ Control 버튼을 길게 누르세요.
- 4 장치 등록이 완료되면 식기세척기의 iQ Control 기능을 켜고 식기세척기를 원격으로 제어하세요.

오픈소스 라이선스 고지

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>. It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required. The following URL <http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0> leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



청소 및 관리하기


세척통 청소하기

내부에 석회 자국이나 기름때가 있을 경우 젖은 천으로 닦아 주거나 세제통에 세제를 채운 후 강력세척코스를 작동시켜 주세요.


⚠ 경고

전면의 고무 패킹은 분리하지 마세요. 고무 패킹을 분리하면 식기세척기에 누수가 발생하거나 식기세척기가 고장 날 수 있습니다.

필터 청소하기

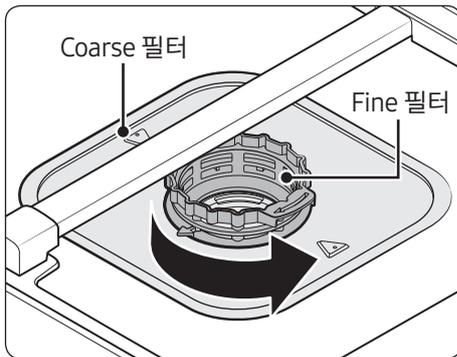


- 1 식기세척기의 전원을 끄세요.
- 2 Fine 필터를 시계 반대 방향으로 돌리세요.

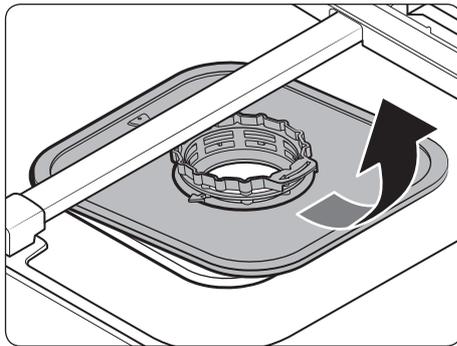


- 3 Fine + Coarse 필터를 들어 올려 빼세요.


청소 및 관리하기

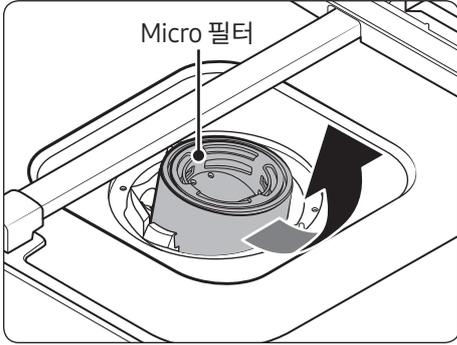

4 Micro 필터를 분리하세요.

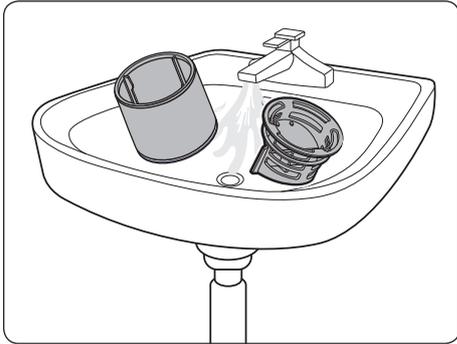

5 Micro 필터, Fine + Coarse 필터에 남은 먼지나 잔여물을 제거하고 흐르는 물에 청소한 후 잘 말려주세요.

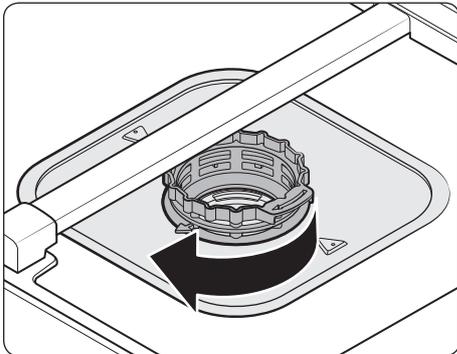

6 Micro 필터를 먼저 조립 한 후 Fine 필터를 시계 방향으로 돌려 조립해 주세요.


⚠ 경고

필터를 제대로 조립하지 않으면 필터가 찌꺼기를 거를 수 없으므로 세척력이 떨어집니다.

노즐 청소하기


식기세척기의 세척력이 비정상이거나 노즐이 막힌 것 같다면 노즐을 청소해 주세요. 노즐을 분리할 때 부러지지 않게 조심하세요.

중단 노즐

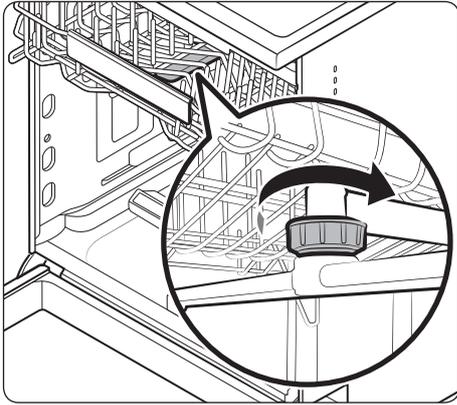

- 1 중단 식기 바구니 앞쪽으로 당기세요.
- 2 노즐 구멍이 음식물 찌꺼기로 막혀있는지 점검하세요.
- 3 청소가 필요하다면 노즐을 분리하세요.
- 4 먼저 너트를 풀어 분리한 다음 노즐을 분리하세요.
- 5 노즐을 청소하고, 다시 끼워 넣은 후 너트를 조립하세요.
- 6 너트는 손으로 확실하게 돌려서 조립하세요.
- 7 노즐을 손으로 돌려보고 제대로 끼워졌는지 확인하세요.

상단 노즐

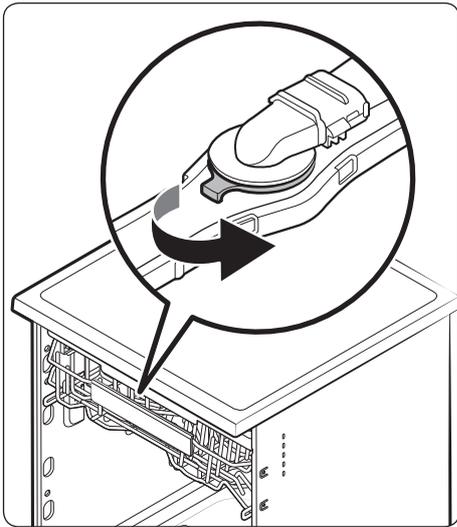


- 1 노즐 구멍이 음식물 찌꺼기로 막혀있는지 점검하세요.
- 2 청소가 필요하다면 노즐을 분리하세요.
- 3 노즐을 분리하려면 우선 중단 식기 바구니를 당기고, 노즐 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌려서 푼 다음, 중단 노즐을 분리하세요.
- 4 노즐을 청소하고, 다시 끼워 넣은 후 노즐 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 노즐에 조립하세요.
- 5 노즐을 손으로 돌려보고 제대로 끼워졌는지 확인하세요.

청소 및 관리하기

식기세척기 보관하기

- 식기세척기를 오래 보관해야 할 때는 우선 완전히 배수한 후 급/배수관을 분리하세요.
- 급/배수관과 내부 구성품에 물기가 남은 상태에서 식기세척기를 보관하면 식기세척기가 손상될 수 있습니다.

워터윌리플렉터 관리하기

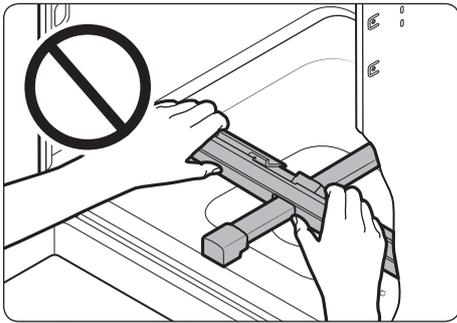

수동으로 워터윌리플렉터를 움직일 경우 모터에 손상이 갈 수 있습니다.

고장신고 전 확인하기

점검문자 발생시 대처하기

코드	진단	해결방법
12	누수 점검	<ul style="list-style-type: none"> 수도 밸브 연결부가 누수 되는 경우 수도 밸브를 잠그고 전원을 차단한 다음 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.
42	급수 점검	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 껐다 켜서 처음부터 다시 동작시키거나 [시작] 버튼을 눌러 재 동작 시킬 수 있습니다. 코드 표시가 된 상태에서 배수가 동작 되는 경우에는 시작 버튼 입력이 작동하지 않을 수 있습니다. (배수 완료 후 시작 버튼 입력 가능) 수도 밸브가 잠겨있거나, 급수가 중단되었거나, 급수 연결 밸브나관이 동결되었거나 이물질에 의해 막혀 있는지 확인하세요. 문제가 계속되면 수도 밸브를 잠근 후 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.
52	배수 점검	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 껐다 켜서 처음부터 다시 동작시키거나 [시작] 버튼을 눌러 재 동작 시킬 수 있습니다. 코드 표시가 된 상태에서 배수가 동작 되는 경우에는 시작 버튼 입력이 작동하지 않을 수 있습니다. (배수 완료 후 시작 버튼 입력 가능) 수도 밸브를 잠근 다음 배수관이 막히거나 접혀 있지 않은지 확인하세요. 필터가 막혀있는지 확인하세요. 문제가 계속되면 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.
82	고온 발열 점검	<ul style="list-style-type: none"> 식기세척기를 비운 상태에서 세제를 넣고 세척 코스를 실행하세요. 문제가 계속되면 전원을 차단한 후 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.
32	펌프 동작 점검	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 껐다 켜서 다시 시작해 보세요. 문제가 계속되면 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

참고

위와 같은 문제가 계속 발생 시, 또는 다른 점검 문자가 표시되었을 경우 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

고장신고 전 확인하기

증상 확인 후 조치하기

증상	확인 / 조치
시작이 안 돼요. (식기세척기가 작동하지 않습니다)	<ul style="list-style-type: none"> 상단 식기 바구니가 덕트 노즐과 제대로 결합되어 있는지 확인하세요. 또한, 상단 식기 바구니가 균형 있게 조립되어 있는지 확인하세요. 식기세척기 문을 닫기 전에 [시작] 버튼을 눌러 주세요. 식기세척기에 전원이 켜져 있고 식기세척기 문을 완전히 닫았는지 확인하세요. 전원 플러그를 끼워 주세요. 급수관이 제대로 연결되어 있고 제대로 급수되고 있는지 확인하세요. 어린이 보호 기능이 실행되고 있는지 확인하세요. 누전 차단기를 ON으로 해주세요.
약취가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> 사용설명서의 '청소 및 관리하기'를 참조해 필터를 청소하세요. 코스를 제대로 마치지 않아 물이 남아 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> 그릇을 넣지 않은 상태에서 세제를 추가하고 강력세척 코스를 실행해 식기세척기를 청소해 주세요. 배수관이 막혔습니다. 삼성전자 서비스센터에 문의해 배수관의 이물질 제거하세요. 식기세척기를 자주 사용하지 않거나 오랫동안 더러운 그릇을 식기세척기 안에 방치했습니다. <ul style="list-style-type: none"> 식기세척기 내부를 비우고 세제를 넣지 않은 상태에서 하단 식기 바구니에 식초를 채운 작은 그릇을 놓은 후 강력세척 코스를 실행하세요.
코스를 마친 후에도 물이 남아 있어요.	<ul style="list-style-type: none"> 배수관이 접혀 있거나 막혔습니다. 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.
전면의 남은 세척 시간 표시가 깜빡거려요.	<ul style="list-style-type: none"> 식기 바구니에서 냄비 손잡이나 다른 부분들이 노즐 회전과 워터월 리플렉터의 작동을 방해하는지 확인하세요.
소음이 커요.	<ul style="list-style-type: none"> 식기세척기의 수평이 맞는지 확인하세요. 사용설명서를 확인하고 지시한 대로 그릇을 다시 넣으세요. 초기 단계에 배수펌프가 작동할 때 소리가 납니다. 정상입니다. 펌프 챔버에 (나사, 플라스틱 조각 등)의 이물질이 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> 삼성전자 서비스센터에 문의해 펌프 챔버의 이물질을 제거하세요. 작은 물건들이 바구니 아래로 떨어졌습니다. 식기세척기를 자주 사용하지 않은 경우 모터에서 웅웅거리는 소리가 날 수 있습니다.

증상	확인 / 조치
<p>그릇이 잘 건조되지 않아요.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 린스가 없거나 충분한 양을 사용하지 않았습니다. 투입기를 확인한 다음 린스를 보충하고, 린스 설정을 확인하세요. • 건조 추가 기능을 선택하지 않고 다른 기능들만 사용했습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 건조 추가 기능을 선택하고 린스를 사용하세요. • 바닥이 오목한 유리잔과 컵에는 물이 고이므로 꺼낼 때 고여있던 물이 흘러내리게 됩니다. 코스가 끝나면 하단 식기 바구니의 그릇을 먼저 꺼낸 다음 상단 식기 바구니의 그릇을 꺼내세요. 그러면 상단 식기 바구니의 그릇에 고인 물이 하단 식기 바구니의 그릇 위로 떨어지지 않습니다. • 그릇을 너무 많이 넣었습니다. 적당한 개수의 그릇을 넣어야 잘 건조됩니다. <ul style="list-style-type: none"> - 권장 사항에 따라 그릇을 넣으세요. • 건조가 완료되면 식기세척기 내부와 안에 들어 있는 그릇을 만져보세요. 온기가 느껴지지 않을 경우 삼성전자 서비스센터에 요청하세요.
<p>그릇에 음식 찌꺼기가 남아 있어요. (제대로 세척되지 않았습니니다.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 코스를 잘못 선택했습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 설명서에서 지시한 대로 그릇의 오염 정도에 따라 코스를 선택하세요. • 필터가 더럽거나 제대로 고정되어 있지 않습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 필터를 청소하고 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. - 한 달에 한 번 이상 필터를 청소하세요. • 세제가 없거나 충분한 양을 사용하지 않았습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 식기세척기용 (가루 또는 액상) 세제를 사용하거나 세제 사용량을 늘리세요. - 기한이 지나지 않은 고급 세제와 린스를 사용하세요. • 수압이 낮은지 확인하세요. 적정 수압은 0.05 MPa ~ 0.8 MPa입니다. • 사용설명서의 '청소 및 관리하기'를 참조해 노즐을 청소하세요. • 그릇을 똑바로 넣지 않았습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 세제 투입기의 작동을 방해하지 않도록 그릇을 다시 배열하세요. - 물이 정상적으로 뿌려지고 세척 노즐과 세제 투입기의 작동을 방해하지 않도록 그릇을 다시 배열하세요. - 적정 개수의 그릇만 넣으세요. 권장 사항에 따라 그릇을 넣으세요. • 도마, 보관 용기 등 부피가 큰 주방용품이 세제 투입기를 막고 있거나 정상적인 개폐를 방해하고 있는지 확인하세요. • 린스가 공급되지 않습니다. 투입기를 확인하고 린스를 보충하세요. <ul style="list-style-type: none"> - 액상 린스를 사용하세요. 노즐 회전과 세제 투입기의 작동을 방해하지 않도록 그릇을 다시 배열하세요. • 필터가 막혀있을지 모릅니다. 식기세척기에 넣기 전에 그릇에 남아 있는 음식 찌꺼기를 제거하고 필터를 청소하세요.



고장신고 전 확인하기

증상	확인 / 조치
식기세척기 내부에 열은 황갈색 막이 남아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 커피나 차로 인해 변색되었습니다. • 고온에서 코스를 돌려주세요.
유리잔에 침침하고 얇은 얼룩이 남아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 공급된 물이 센물이거나 세제를 너무 많이 사용했습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 식기세척기에 넣는 그릇의 양을 줄이고 린스를 사용하면 줄어듭니다. • 알루미늄 그릇을 함께 세척했습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 연마 성분이 없는 세제로 그릇의 얼룩을 제거하세요.
표시등이 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 연결하지 않았습니니다. 전원 코드를 연결하세요.
노즐이 부드럽게 회전하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용설명서의 '청소 및 관리하기'를 참조해 세척 노즐을 청소하세요. • 그릇들이 노즐을 막고 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 식기 바구니에 그릇을 넣고 손으로 노즐을 회전시켜 그릇이 노즐의 회전을 방해하는지 확인하세요.
식기세척기의 작동이나 세척 코스가 너무 오래 걸려요.	<ul style="list-style-type: none"> • 공급되는 물이 너무 차가우면 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 냉수를 데우는 과정에서 표기시간이 잠시 멈출 수 있습니다.
세척통에 거품이 생겨요.	<ul style="list-style-type: none"> • 식기세척기 전용 세제를 사용해야 거품이 일지 않습니다. • 세제를 넣지 말고 섬세세척 코스로 실행해 주세요. • 린스가 넘쳤을지 모릅니다. 언제라도 액체가 흘러넘칠 경우 즉시 닦아주세요.
세척조 내부에 얼룩이 있어요.	<ul style="list-style-type: none"> • 착색제가 함유된 세제를 사용했습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 세제에 착색제가 함유되어 있는지 확인하세요.
버튼이 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 어린이 보호 기능이 작동되고 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 어린이 보호 기능이 작동되고 있는 경우 버튼을 사용할 수 없습니다. - 해제하려면 [건조 추가(어린이보호)] 버튼을 3 초 이상 눌러 주세요.

📖 참고

센물 (경수): 칼슘, 마그네슘, 철, 납, 아연 등 불순물이 다량 녹아 있는 물로 미끄러우며 세제가 잘 풀리지 않습니다.

제품규격

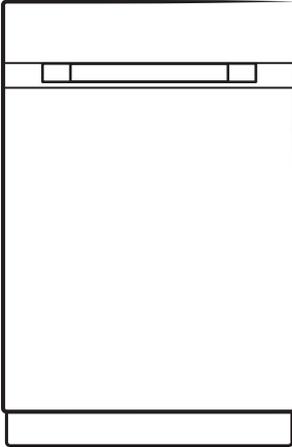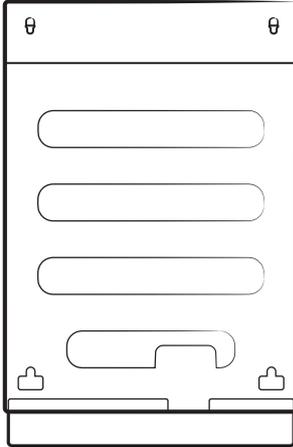
Built In (빌트인 제품)		
		
모델	DW60M9995UM	DW60M9995BB
타입	BU (Built Under)	FBI (Fully Built-In)
디스플레이 표시방법	포켓 라이트	없음
세척코스 수	7	7
가구패널 필요 유무	필요 없음	별도 구매
전원	단상교류 220 V/ 60 Hz	단상교류 220 V/ 60 Hz
허용 수압	0.05 ~ 0.8 MPa	0.05 ~ 0.8 MPa
세척 용량 (테이블 세팅 기준)	12 인용	12 인용
세척방식	워터월 방식 (WaterWall™)	워터월 방식 (WaterWall™)
건조방식	에어 커튼 + 자동 열림 건조	에어 커튼 + 자동 열림 건조
외형치수(mm) 폭 X 깊이 X 높이	598 X 575 X 820	598 X 555 X 820
정격소비전력	2000 W	2000 W
무게 포장전	44.0 kg	43.0 kg

폐 전자 제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리방법

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구매하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

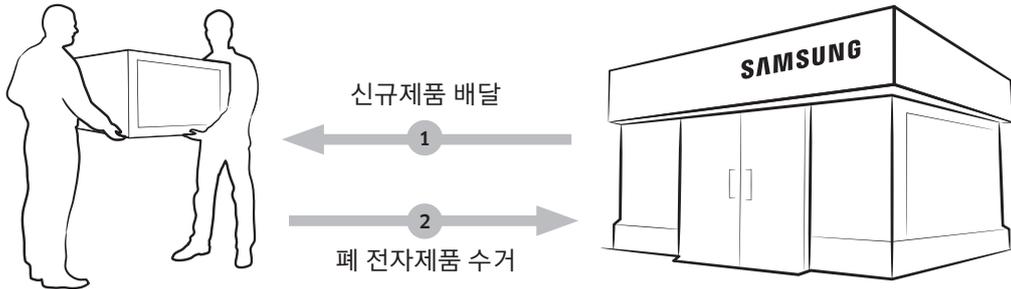


Tip!

직접 운반 (Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구매 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리방법

신규 제품 구매 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

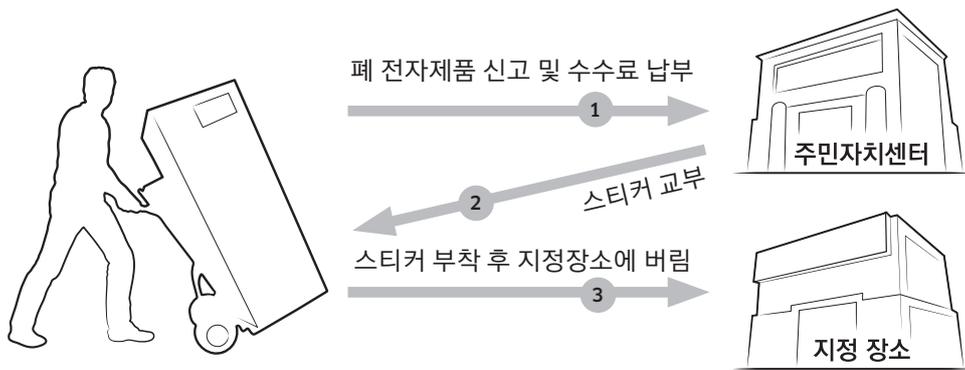

식기세척기 폐기 및 환경 보존하기

- 구입하신 식기세척기는 재활용 가능한 재질로 제조되었습니다. 식기세척기를 폐기하시려면 해당 지역의 폐기물 처리 규정을 준수하세요. 제품의 전원 연결이 불가능하도록 전원 코드를 잘라 주세요.
- 동물이나 어린이가 제품 안에 갇히지 않도록 식기세척기 문을 분리하세요.
- 세제는 제조업체의 지침에 따른 권장량을 초과해 사용하지 마세요.

제품보증서

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명	모델명
구입일	Serial No.
구입대리점	판매금액

제품 보증 기간은 1년
 핵심자재(세탁모터) 보증기간은 3년
 부품 보유기간은 5년입니다.

무상서비스

※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시

소비자 피해유형	품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
• 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
• 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요한 고장발생	구입가 환불	해당없음
• 교환불가능시	구입가 환불	해당없음
• 수리가능한 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유료수리
• 수리가능한 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
• 수리가능한 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환불	정액감가상각후 환불

2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	별도의 당사 기준에 한함
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사
<http://www.samsung.com/sec/>



유상서비스

1. 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우
- 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (린스 등)

사용설명서 보러가기



- 제품의 외관 및 규격은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 식기세척기 설치 및 청소에 대한 자세한 내용은 데이코 홈페이지(www.dacor.com/kr) 또는 해당 QR 코드에서 제공하는 사용 설명서를 참조하세요.

QR 코드로 확인하기



STEP 1 모델명을 확인하세요.

STEP 2 스마트폰의 QR코드 리더 Application을 다운로드 받으세요.



Application을 실행시키고 위 의 **QR코드**를 스마트폰으로 찍으세요.

STEP 4 모델명 검색을 하세요.

홈페이지에서 확인하기

STEP 1 모델명을 확인하세요.



www.dacor.com/kr

STEP 3 데이코 홈페이지에 접속하세요.

STEP 4 고객지원 > 제품 모델명 입력하기 > 모델명 검색

고객센터에서 확인하기

STEP 1 모델명을 확인하세요.



고객센터 **1588-3366** 으로 전화하세요.

STEP 3 모델명에 해당하는 사용설명서를 요청하세요.

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명으로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 식기세척기를 처음 설치할 때 배수호스에서 물이 약간 나오는 것은 공장에서의 성능 검사 후 남아 있는 물입니다.

서비스센터 대표번호	고객상담실
<p>고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366</p> <p>제품 문의 시 '데이코'라고 정확히 알려주시면 고객님의 궁금한 점을 빠르고 친절하게 상담해드립니다.</p>	<p>80-022-3000 02-541-3000</p>
사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
<p>www.samsungsvc.co.kr</p> <p>고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.</p>	<p>www.dacor.com/kr</p>

제조사 : 삼성전자(주) / 제조국가 : 태국

제품 에너지효율등급 관련

효율 관리 기자재 운영규정에 의한 시험방법에 따라 표준코스에서 표기용량대로 세탁했을 때 에너지소비효율등급 라벨 또는 에너지소비효율 라벨에 명기된 에너지 비용 표시 사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용 시간 또는 전기요금 인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

권장안전사용기간 5년

안전사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받으록 하세요.
이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

메모

메모



DD68-00191C-00

dacor[®]
